SAMSUNG

GT-N5120

Manualul utilizatorului

www.samsung.com

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate şi a experienţei tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranţă a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung *www.samsung.com*.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificaţiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectaţi un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store şi Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

DivX®, DivX Certified® şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia şi sunt utilizate sub licenţă.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® care a trecut prin testări riguroase pentru a verifica faptul că acesta redă videoclipul DivX. Accesaţi *www.divx.com* pentru a obţine mai multe informaţii şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinutul filmelor DivX Video-on-Demand (VOD) achiziţionate. Pentru a obţine codul de înregistrare, căutaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitaţi *vod.divx.com* pentru mai multe informaţii despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, incluzând conţinut premium.

Cuprins

Introducere

8 Aspectul dispozitivului
9 Butoane
10 Creion S
10 Conținut pachet
11 Instalarea cartelelor SIM sau USIM
12 Încărcarea bateriei
15 Introducerea unei cartele de memorie
17 Pornirea şi oprirea dispozitivului
17 Ținerea dispozitivului
18 Blocarea şi deblocarea dispozitivului
18 Reglarea volumului
18 Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

19 Pictograme indicatoare
20 Utilizarea ecranului senzitiv
23 Mişcări de control
25 Prieten pagină
25 Activare Ferestre
26 Utilizarea Creionului S
30 Utilizarea Creionului S fără a atinge ecranul cu acesta
31 Comandă rapidă
32 Notificări
33 Ecranul Acasă
35 Utilizarea widget-urilor
35 Utilizarea aplicațiilor
36 Ecranul de Aplicații
37 Ajutor
37 Introducerea textului
39 Conectarea la o rețea Wi-Fi
40 Setarea conturilor
41 Transferul fişierelor
42 Securizarea dispozitivului
44 Actualizarea dispozitivului

Comunicații

45 Telefon
51 Contacte
55 Mesaje
56 Email
58 Google Mail
59 Google Talk (Hangouts)
59 Google+
60 Messenger
60 ChatON

Web şi rețea

61 Internet
62 Chrome
63 Bluetooth
64 Screen Mirroring
65 Samsung Link

66 Group Play
67 Smart Remote

Media

68 Player muzical
69 Cameră
76 Galerie
79 Paper Artist
80 Player video
81 YouTube
83 Flipboard

Aplicații și magazine media

84 Magazin Play
85 Samsung Apps
85 Game Hub
86 Music Hub
87 Cărți Play
87 Play Movies
87 Muzică Play
88 Reviste Play
88 Readers Hub
88 Video Hub
89 Learning Hub

Utilități

90 Notă S
94 aNote HD
95 Planificator S
97 Polaris Office
100 Dropbox
100 Alarmă
101 Ora pe glob
102 Calculator
102 S Voice
103 Google
104 Căutare vocală
104 Fișierele mele
105 Descărcări

Călătorie și regiune locală

106 Hărți
107 Local
108 Navigare

Setări

109 Despre Setări
109 Wi-Fi
110 Bluetooth
110 Utilizare date
111 Mai multe setări
112 Mod Blocare
112 Mod la volan
113 Sunet
113 Afișare
114 Spațiu de stocare
115 Modul de economisire al energiei
115 Baterie
115 Manager de aplicații
115 Servicii de localizare
116 Blocare ecran
117 Securitate

118 Setări regionale și text
120 Cloud
121 Creare copii de rezervă şi resetare
121 Adăugare cont
121 Mişcare
121 Controlul vocal
121 Creion S
122 Accesoriu
122 Dată şi oră
123 Accesibilitate
124 Despre dispozitiv

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

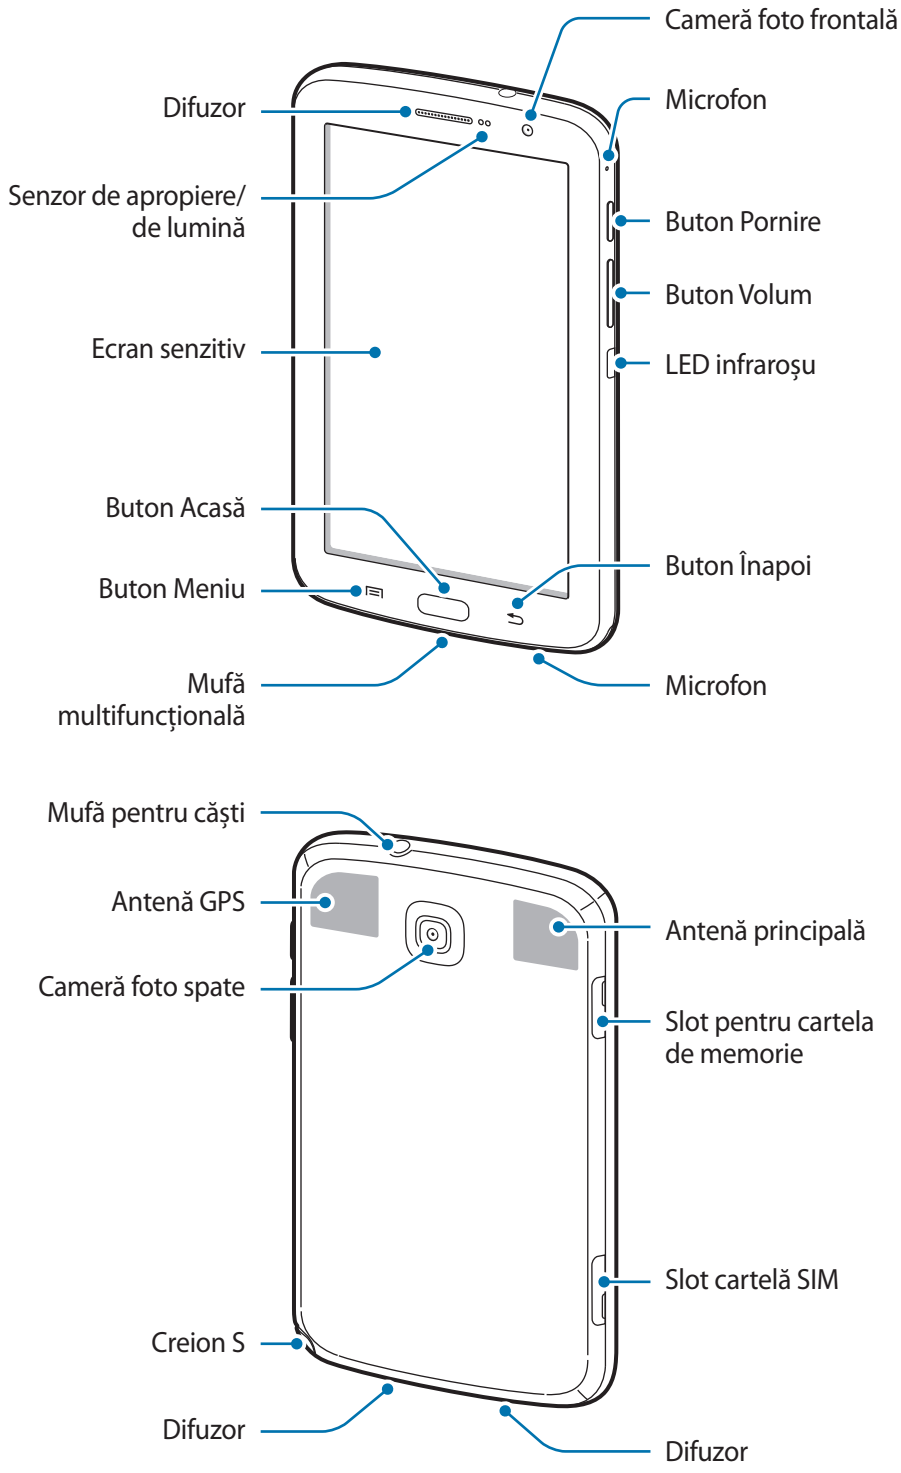

Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon sau când realizați videoclipuri.

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat timp de 8-10 secunde pentru a închide dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.
Meniu	• Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent. • Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.
Acasă	• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Apăsați de două ori pentru a lansa **S Voice**.
Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior. • Țineți apăsat pentru activarea sau dezactivarea caracteristicii Ferestre.
Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Creion S

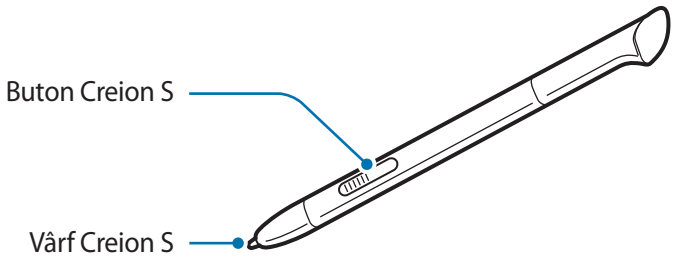

Nume	Funcție
Vârf Creion S	• Efectuați acțiuni de bază folosind Creionul S. (pag. 20)
Buton Creion S	• Efectuați acțiuni avansate folosind Creionul S. (pag. 26)

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanție.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteţi achiziţiona accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asiguraţi-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziţionare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung. Funcţionările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanţie.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcţie de companiile producătoare. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile disponibile, consultaţi site-ul web Samsung.

Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceţi cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.

- Dispozitivul funcţionează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcţie de tipul de fişier. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

1 Introduceţi cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

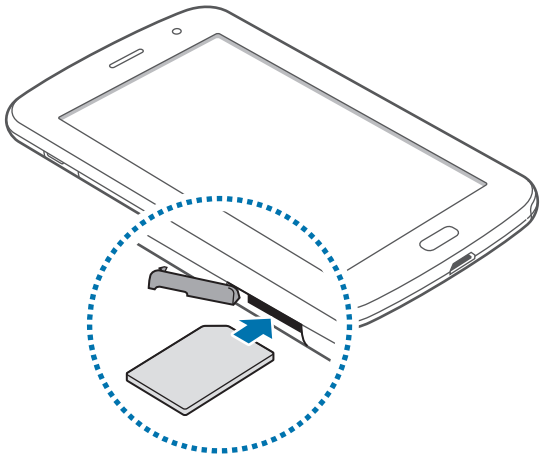

- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

2 Împingeți cartela SIM sau USIM în slot până când aceasta se fixează în poziție.

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

Împingeți cartela SIM sau USIM până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

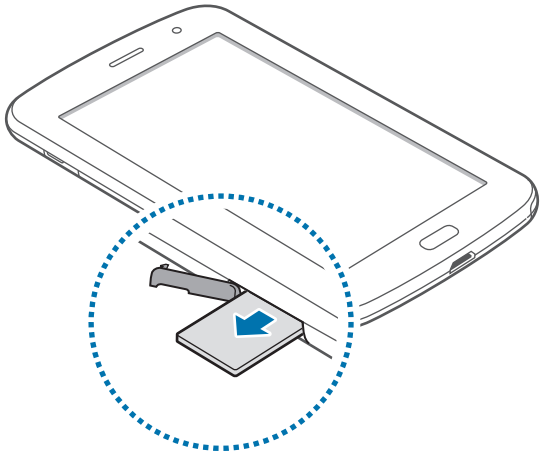

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată.

Utilizați numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare şi afişează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectaţi cablul USB la adaptorul de alimentare USB apoi introduceţi capătul cablului USB în mufa multifuncţională.

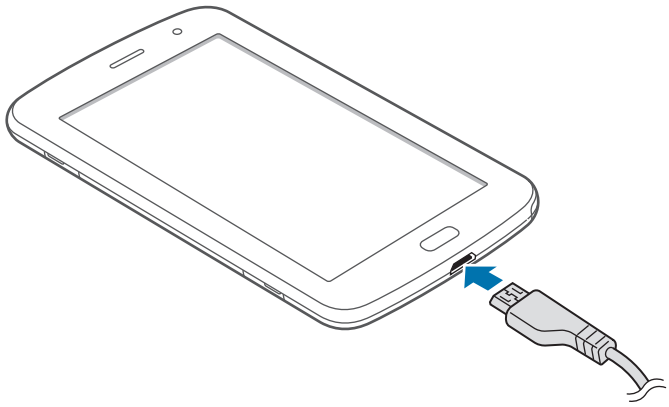

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcţioneze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:

Se încarcă

Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie așa cum este indicat în pictograma din dispozitiv.

- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **extSdCard** din memoria internă.

1 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

2 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

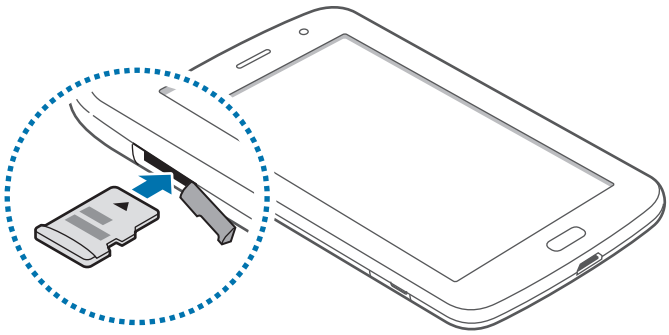

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

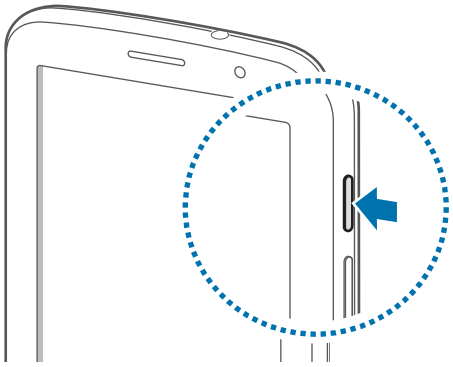

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire şi atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă atunci când ecranul senzitiv este oprit, apoi atingeți oriunde pe ecran și deplasați rapid degetul în orice direcție.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele sau Creionul S pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi

Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

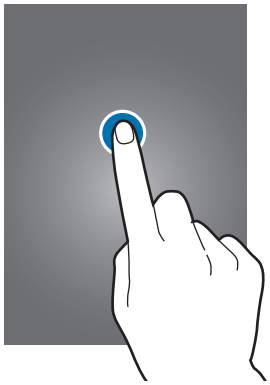

Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

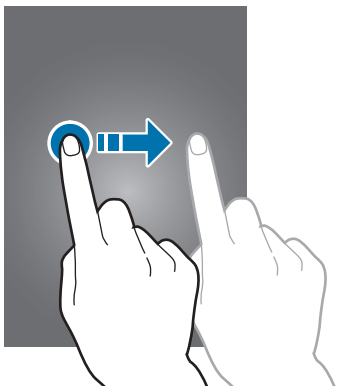

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

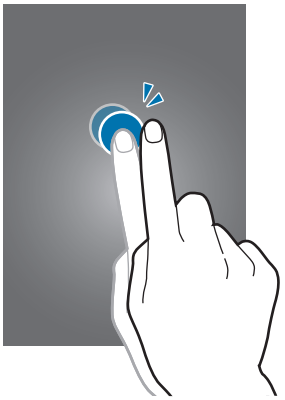

Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

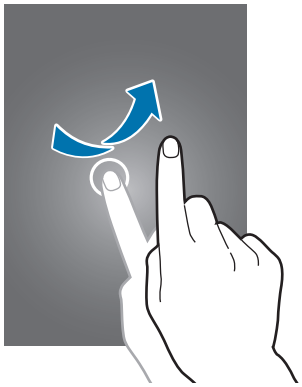

Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

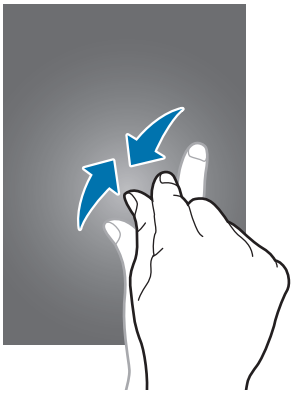

Mişcări de control

Mişcările simple permit controlul facil al dispozitivului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mişcare. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Mişcare**, apoi glisați comutatorul **Mişcare** la dreapta.

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afişarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afişării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

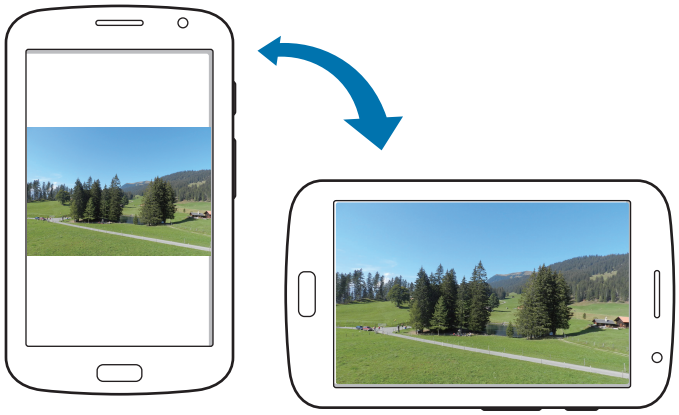

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări şi deselectați **Rotire ecran**.

- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afişează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator ştiințific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Trecere rapidă

Treceți rapid mâna peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în **Galerie** → **Screenshots**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

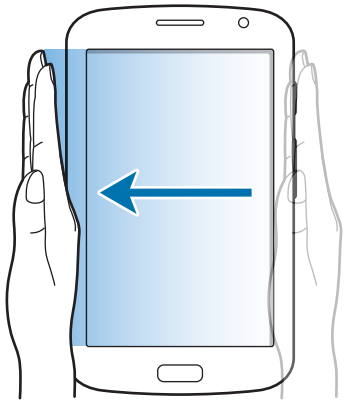

Acoperire

Acoperiți ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media.

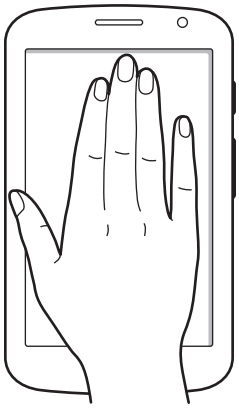

Prieten pagină

Utilizați această caracteristică în vederea folosirii aplicațiilor pe baza acțiunilor dvs. Paginile relaționate acțiunilor dvs. apar în următoarele condiții:

- Când scoateți Creionul S din slot.
- Când conectați o cască sau o stație de andocare la dispozitiv.
- Când sunteți în roaming.

Activare Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a rula două aplicații pe ecran în acelaşi timp.

- Numai aplicațiile de pe panoul Ferestre pot rula.
- Atunci când lansați aplicații care conțin fişiere multimedia, cum ar fi muzică sau videoclipuri, va fi redat sunetul de la ambele fişiere.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pentru a utiliza Ferestre, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Afişare**, apoi bifați **Ferestre**.

Utilizarea panoului Ferestre

Pentru activarea panoului Opțiunea Ferestre, țineți apăsat ⮌. Opțiunea Ferestre apare în partea stângă a ecranului. Selectați o aplicație, apoi glisați cealaltă aplicație la o locație nouă. Pentru dezactivarea panoului Ferestre, țineți apăsat ⮌ din nou.

Glisați bara dintre panourile aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea acestora.

Atingeți mânerul panoului pentru a ascunde sau a afişa panoul. Când panoul este deschis, țineți apăsat mânerul şi glisați-l la una din marginile ecranului pentru a muta panoul. Când panoul este ascuns, țineți apăsat mânerul şi glisați-l în sus sau în jos ori la stânga sau la dreapta pentru a muta mânerul.

Utilizarea Creionului S

Creionul S-ul inclus poate fi utilizat pentru selectarea facilă a elementelor sau pentru efectuarea funcțiilor. Folosiți butonul Creionului S pentru experimentarea unor funcții suplimentare, cum ar fi efectuarea unei capturi de ecran.

Scoateți Creionul S-ul din slot pentru utilizare.

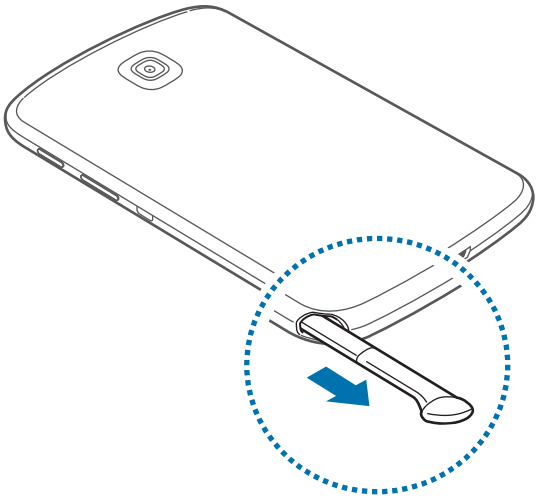

Atunci când scoateți Creionul S-ul din slot, dispozitivul îl detectează şi efectuează următoarele acțiuni:

- Porneşte ecranul tactil (dacă acesta este oprit).
- Lansează Notă Popup.
- Deschide pagina Creionului S (din ecranul Acasă).

- Vârful Creionului S nu poate fi înlocuit. Dacă vârful se toceşte, achiziționați un nou Creion S.
- Dacă Creionul S nu funcționează corespunzător, duceți-l la un Centru Service Samsung. Consultați site-ul web Samsung pentru informații despre Creionul S.
- Pentru cele mai bune rezultate, țineți Creionul S perpendicular pe ecranul senzitiv şi evitați utilizarea acestuia pe unghiuri ascuțite.

Deschiderea unui meniu

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, desenați ^ pentru a deschide o listă de opțiuni disponibile ale ecranului.

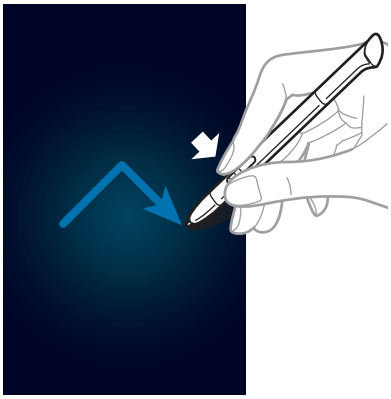

Refacerea ultimei acțiuni

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, desenați < pentru a reface ultima acțiune.

Realizarea capturilor de ecran

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, atingeți ecranul până când auziți un clic. Captura de ecran este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**.

Se poate să desenați şi să scrieți sau să tăiați o captură de ecran. Imaginea editată este salvată în folderul **Galerie** → **IMG_edited**.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

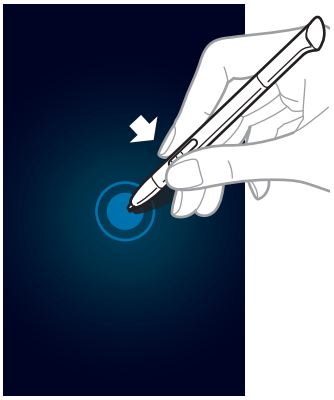

Lansare Notă Popup

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, atingeți de două ori ecranul pentru a lansa Notă Popup.

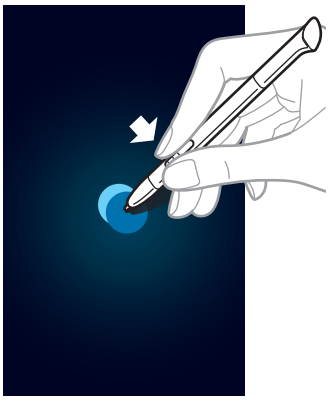

Selectarea textului

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, glisați-l la stânga sau la dreapta pe textul care va fi selectat. Dacă glisați între linii, este posibil să selectați text nedorit. Pentru a selecta numai textul pe care îl doriți, glisați peste mijlocul textului sau glisați pictogramele de selectare a textului.

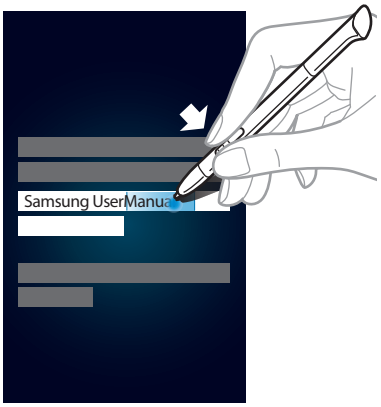

Lansarea Comenzii Rapide

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, glisați-l în partea de sus a ecranului pentru a lansa Comanda Rapidă.

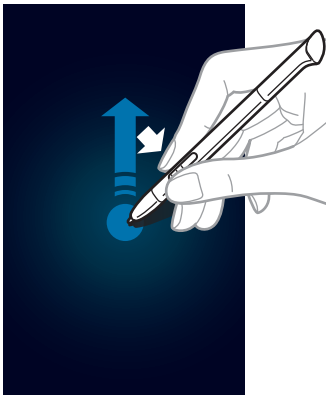

Pe ecranul Comenzii Rapide, desenați o comandă ca în imaginea de mai sus pentru a lansa aplicația sau caracteristica atribuită.

Selectarea şi capturarea unei imagini

În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, desenați o linie în jurul unei zone pentru a o selecta. Zona selectată este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**. Alegeți o aplicație pe care doriți să o utilizați cu zona selectată, din pictogramele care apar în partea de jos a ecranului.

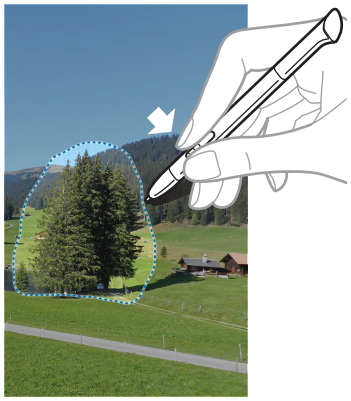

Utilizarea Creionului S fără a atinge ecranul cu acesta

Atunci când țineți Creionul S aproape de ecran, apare un cursor pe acesta. Mișcați cursorul către fișiere, subiecte sau către opțiuni pentru a previzualiza conținutul sau pentru a vizualiza informații în ferestre de tip pop-up. Puteți derula panouri sau liste mișcând cursorul către o margine (sus/jos/stânga/dreapta) a ecranului.

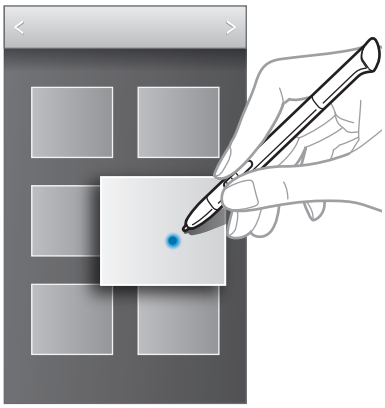

Comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj sau căutarea conținutului prin desenarea comenzilor gestuale pe ecran. În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, glisați-l în în partea de sus a ecranului pentru a lansa **Comandă rapidă**.

Adăugarea comenzilor gestuale

Atingeți → → **Selectare aplicație** sau **Selectare funcții/setări**. Selectați o aplicație sau o caracteristică → o opțiune. Realizați un gest, apoi atingeți **Gata**.

Utilizarea comenzilor gestuale

Desenați o comandă gestuală pentru a lansa aplicații sau caracteristici.

Pentru activități mai specifice, desenați un cuvânt, cum ar fi un nume sau un număr de telefon, după o comandă gestuală. De exemplu, când desenați @, se lansează aplicația E-mail. Atunci când adăugați numele unui destinatar după @, se deschide un ecran de compunere a e-mail-urilor astfel încât să puteți trimite un e-mail către destinatar.

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. şi puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul Silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze în modul Vibrare sau să anulați toate sunetele în modul Silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Modul Citire**: Activați sau dezactivați modul citire. În modul citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. când citiți noaptea. Pentru a selecta aplicațiile care vor fi utilizate, atingeți **Setări** → **Afişare** → **Mod Citire**.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea de date.
- **Mod Blocare**: Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Feres. multiple**: Setați utilizarea caracteristicii Ferestre.
- **Screen Mirroring**: Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring.
- **Hotspot Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare acces la Internet prin Wi-Fi.
- **Mod La volan**: Activați sau dezactivați modul la volan.
- **Repaus intelig.**: Activați sau dezactivați caracteristica repaus inteligent.
- **Sincron.**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Mod Avion**: Activați sau dezactivați modul avion.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widget-uri, foldere sau pagini.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații şi widget-uri**: Adăugați widget-uri sau aplicații la ecranul Acasă.
- **Folder**: Creați un folder nou.
- **Pagină**: Creați o pagină nouă.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la coşul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coşul de gunoi devine roşu, eliberați-l.

Rearanjarea pourilor

Adăugarea unui panou nou

Atingeți → **Editare pagină** → .

Mutarea unui panou

Atingeți → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o nouă locație.

Eliminarea unui panou

Atingeți → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coşul de gunoi din partea de jos a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Galerie**: Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live**: Vizualizați imaginile animate.
- **Fundaluri**: Vizualizați imaginile cu fundaluri.

Apoi, selectați o imagine şi atingeți **Setare fundal**. Alternativ selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul şi atingeți **Efectuat**.

Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții şi informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widget-uri din panoul de widget-uri la ecranul Acasă.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea widget-urilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

Utilizarea widget-urilor de setare a comenzilor rapide

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**, apoi țineți apăsat **Comandă rapidă setări** pentru deschiderea unei liste de opțiuni de setare. Selectați o opțiune de setare pentru a o adăuga la ecranul Acasă drept comandă rapidă.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **Term.** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Încheiere toate**. Această acțiune se mai poate realiza și dacă țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .

Ecranul de Aplicații

Ecranul Aplicații afişează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul Aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Puneți aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder şi apoi atingeți **OK**. Puneți aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca şi instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți ⋮ → **Dezinstalare**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.

Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Partajarea aplicațiilor

Partajați aplicațiile descărcate cu alți utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Atingeți ⋮ → **Partajare aplicații**, selectați aplicațiile, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare. Următorii paşi variază în funcție de metoda selectată.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de Aplicații. Selectați un element pentru a vizualiza sfaturi.

Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

Utilizarea tastaturii Samsung

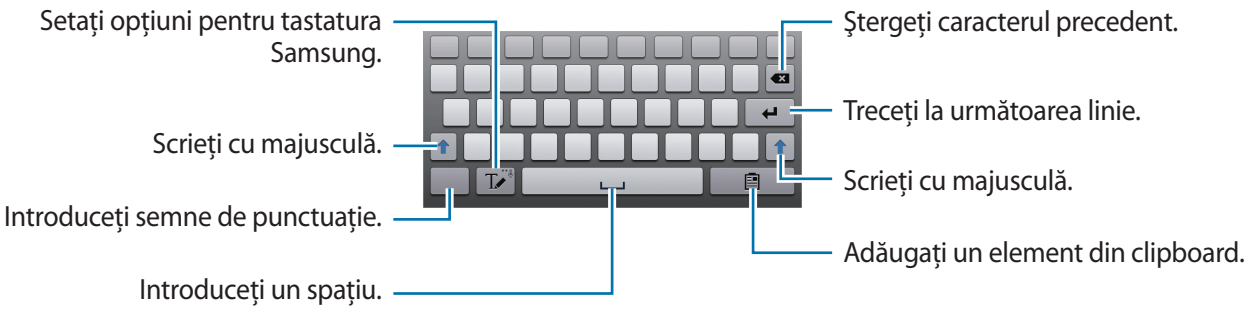

Introducerea literelor mari

Atingeți înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Scrierea de mână

Țineți apăsat , apoi scrieți un cuvânt cu degetul sau folosind Creionul S. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce caracterele sunt introduse. Selectați cuvântul dorit din lista de cuvinte sugerate.

Utilizați gesturile pentru scrierea de mână în vederea efectuării de acțiuni, cum ar fi editarea sau ștergerea caracterelor și introducerea spațiilor. Pentru a vizualiza ghidurile despre gesturi, țineți apăsat , apoi atingeți → **Scriere de mână** → **Ghid gesturi**.

Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală şi apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afişează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaşte corect cuvintele, atingeți textul subliniat şi selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga şi alte şi alte limbi, selectați opțiunile din meniul de Setări.

Copierea şi lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați sau pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fişiere media cu alte dispozitive. (pag. 109)

Pornirea şi oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă nu este o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **Conturi**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Elimin. cont**.

Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului unele formate de fișiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac şi flac
- Imagine: bmp, gif, jpg şi png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf şi mkv
- Document: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf şi txt

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru computer care gestionează conținut media, librării, contacte și calendare sincronizându-le cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți Windows Media Player şi sincronizați fişiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.

Potriviți fața în cadru pentru a fi captată. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială nu reuşeşte.

Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței și a vocii

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Față şi voce**.

Potriviți fața în cadru pentru a fi captată şi setați o comandă vocală. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială şi deblocarea vocală nu reuşesc.

Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

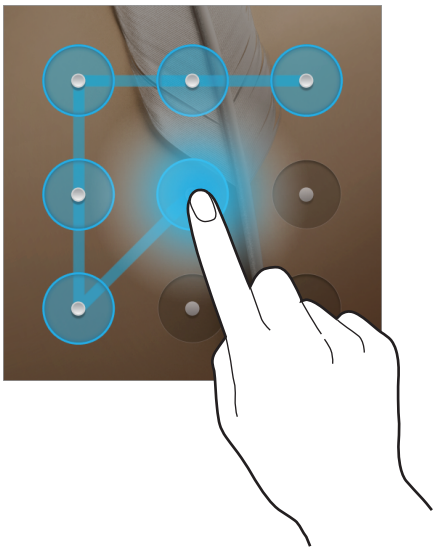

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Comunicații

Telefon

Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:

- **Tastatură**: Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale**: Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite şi efectuate şi din istoricul mesajelor.
- **Favorite**: Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte**: Efectuați un apel din lista de contacte.

Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Predicția numerelor

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

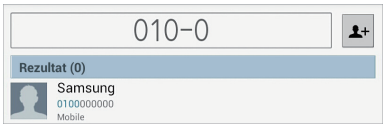

Găsirea contactelor

Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- : Puneți un apel în așteptare. Alternativ țineți apăsat pe butonul căştii. Atingeți pentru a relua apelul sau țineți apăsat pe butonul căştii.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Difuzor**: Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Volum suplimen.**: Măriți volumul.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Permutare**: Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare**: Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.

- → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- → **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.
- → **Notă S**: Creați o notă.
- → **Transfer**: Conectați primul interlocutor la cel de-al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.
- → **Gestionare apel conferință**: Purtați o discuție privată cu un interlocutor în timpul unui apel cu mai mulți participanți sau deconectați un interlocutor de la apelul cu mai mulți participanți.

Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul şi atingeți .

Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite şi efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți → **Vizualizare după**, apoi selectați o opțiune.

Numărul de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** →**Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** şi adăugați numere.

Blocare apel

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați un tip de apel, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului sau apăsați pe butonul căştii.

Dacă serviciul de apel în aşteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când este preluat un al doilea apel, primul apel este pus în aşteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului sau țineți apăsat pe butonul căştii.

Pentru a trimite un mesaj la respingerea unui apel primit, atingeți **Respingere apel cu mesaj**. Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Configurare mesaje respingere apeluri**.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Respinere apel**, glisați comutatorul **Mod respingere automată** la dreapta, apoi atingeți **Listă de respingere automată**. Atingeți , introduceți un număr, atribuiți o categorie, apoi atingeți **Salvare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare p bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

Apelul în aşteptare

Apelul în aşteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent şi pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în aşteptare**.

Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Redirecționare apeluri**, apoi alegeți tipul de apel şi situația. Introduceți un număr şi selectați **Activare**.

Terminarea unui apel

Atingeți **Sf. apel** pentru a termina un apel. Alternativ apăsați pe butonul căştii.

Apelurile video

Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul sau selectați un contact din lista de contacte, apoi atingeți **Ap. vid.** pentru efectuarea unui apel video.

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Captură**: Faceți o captură a imaginii interlocutorului.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Înregistrare**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În multe țări este ilegală înregistrarea unui apel fără permisiunea prealabilă a interlocutorului.

- **Comutare cameră**: Comutați între camera foto frontală şi camera foto spate.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Difuzor**: Dezactivați caracteristica difuzor-microfon.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

- → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- → **Imagine la ieşire**: Selectați imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- → **Emoții animate**: Aplicați pictograme emoționale imaginii dvs.
- → **Vizualizare temă**: Aplicați pictograme decorative imaginii dvs.
- → **Activ. viz. des. an.**: Schimbați modul de vizualizarea la cel de tip desene animate.

Schimbarea imaginilor

Glisați imaginea unui interlocutor către imaginea celuilalt interlocutor pentru a face schimb de imagini.

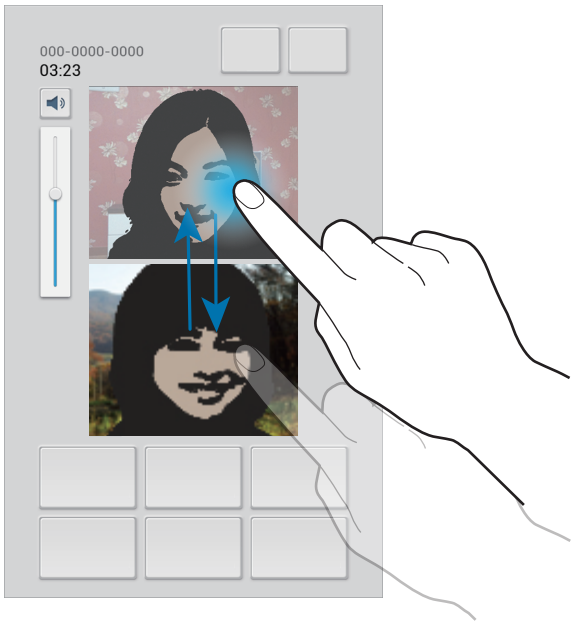

Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

Gestionarea contactelor

Crearea unui contact

Atingeți și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

Ștergerea unui contact

Atingeți .

Setarea unui număr de apelare rapidă

Atingeți → **Setare pentru apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru aceasta. Pentru a șterge un număr de apelare rapidă, țineți-l apăsat, apoi atingeți **Eliminare**.

Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea stângă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Importul şi exportul contactelor

Sincronizarea cu Contacte Google

Atingeți → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google**.

Contactele sincronizate cu Contactele Google apar cu în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau şters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau şters din Contacte Google, şi invers.

Sincronizarea cu Contacte Samsung

Atingeți → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele sincronizate cu Contactele Samsung apar cu în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau şters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau şters din Contacte Samsung, şi invers.

Importul contactelor

Atingeți ☰ → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**, **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.

Exportul contactelor

Atingeți ☰ → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**, **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.

Partajarea contactelor

Atingeți ☰ → **Partajare carte de vizită prin**, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Contacte favorite

Atingeți ☰, apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Adăugare la favorite**: Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din Favorite**: Eliminați contacte din favorite.
- **Vizualizare tip grilă** / **Vizualizare tip listă**: Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.

Grupuri de contacte

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți ☰ → **Adăugare membru**. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Editare**: Modificați setările pentru grupuri.
- **Adăugare membru**: Adăugați membri la grup.
- **Eliminare membru**: Eliminați membri din grup.
- **Trimitere mesaj**: Trimiteți un mesaj către membrii unui grup.
- **Trimitere email**: Trimiteți un e-mail către membrii unui grup.
- **Schimbare ordine**: Țineți apăsat de lângă numele grupului, glisați grupul în sus sau în jos la altă poziție, apoi atingeți **Efectuat**.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

Carte de vizită

Creați o carte de vizită şi trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail şi adresa poştală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită în **EU**, apoi atingeți pentru a edita.

Atingeți → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Atingeți și atașați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeți → **Introducere emoticon** pentru a insera emoticon-uri.
- Atingeți → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.

Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Planificare**. Setați data și ora, apoi atingeți **OK**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.

Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile oferite.

Email

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail şi parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți → **Setări** → **Adăugare cont**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va utilizat, apoi atingeți din partea de sus a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi atingeți **Trim.**

Atingeți pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți **+Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți pentru a ataşa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație şi alte elemente în mesaj.

Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți . Bifați **Planificare trimitere**, setați o dată şi o oră, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

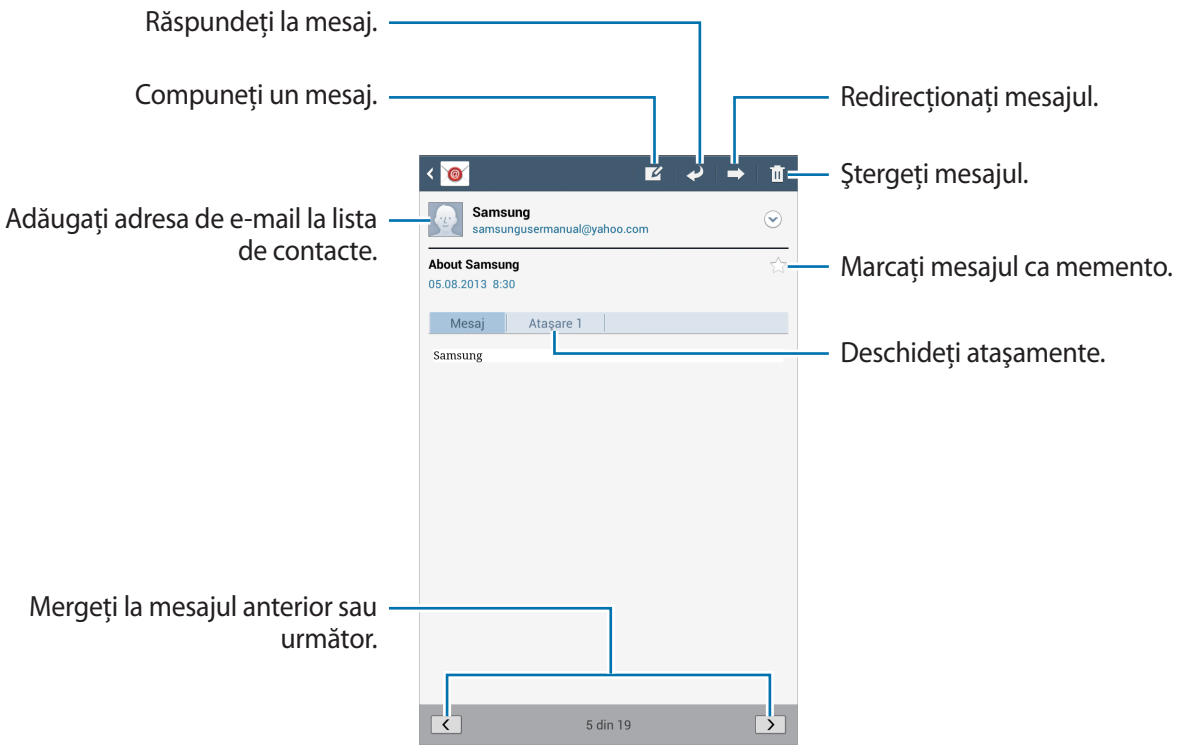

Atingeți fila ataşamentului pentru deschiderea acestuia, apoi atingeți de lângă un ataşament pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Trimiterea mesajelor

În orice căsuță poștală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți **TRIMITEȚI**.

Atingeți **+CC/BCC** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți pentru a atașa imagini.

Atingeți → **Salvați mesajul nefinal.** pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.

Atingeți → **Atașați un videoclip** pentru a atașa videoclipuri.

Atingeți → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Citirea mesajelor

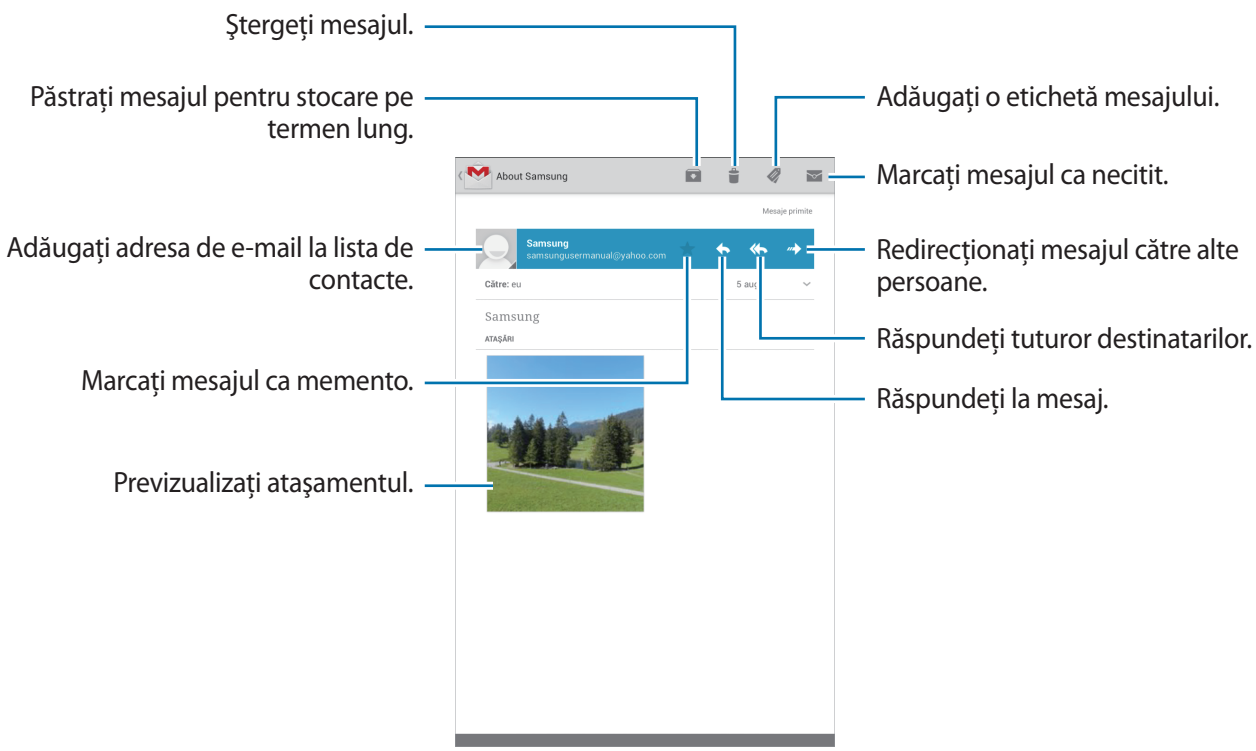

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afişează mesajele etichetate Mesaje primite.

Pentru a adăuga o etichetă unui anumit mesaj, selectați-l, atingeți , apoi alegeți eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Google Talk (Hangouts)

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Google Talk** (**Hangouts**) pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați şi selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Atingeți **Toate cercurile** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeți pentru a utiliza alte caracteristici ale rețelei de socializare.

Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ➤.

ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Creați liste de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Selectați un prieten cu care doriți să începeți o conversație.

Pentru sincronizarea contactelor de pe dispozitiv cu ChatON, atingeți **Setări** → **Sincronizare contact**.

Web şi rețea

Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Atingeți pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării acesteia.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți .

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul titlu şi atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți .

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

Istoric

Atingeți → **Istoric** pentru deschiderea unei pagini web din lista paginilor web vizitate recent. Pentru ştergerea istoricului, atingeți → **Ştergere istoric**.

Atingeți → **Istoric** → **Cel mai frecv. viz.** pentru deschiderea unei pagini web din lista celor mai vizitate pagini web.

Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți → **Descărcări**.

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeți → **Partajare pagină**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare**.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor şi răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul titlu şi atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutarea vocală pe web

Atingeți , și rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise şi marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeți → **Marcaje**.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, iar dispozitivele detectate sunt listate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fişierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe setări** → **Screen Mirroring**, apoi glisați comutatorul **Screen Mirroring** la dreapta. Selectați un dispozitiv, deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Samsung Link

Utilizați această aplicație pentru redarea conținutului salvat pe diverse dispozitive, prin intermediul Internetului. Puteți reda şi trimite fişiere multimedia de pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau pe un serviciu web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung şi să înregistrați două sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii, atingeți → **Ajutor**.

Atingeți **Samsung Link** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Când deschideți această aplicație, va apărea conținutul recent de la toate dispozitivele dvs. înregistrate. Puteți să le răsfoiți şi redați. Pentru a porni partajarea fişierelor, derulați la **DISPOZITIVE ŞI STOCARE** şi selectați o opțiune.

Trimiterea fişierelor

Trimiteți fişiere către alte dispozitive sau încărcați-le pe serviciul web de stocare.

Selectați dispozitivul dvs., atingeți , selectați fişiere, atingeți **Terminat**, apoi selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web.

Partajarea fişierelor

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web, atingeți , selectați fişiere, atingeți **Terminat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Redarea fişierelor pe un dispozitiv la distanță

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web, atingeți , selectați un fişier, apoi selectați un dispozitiv.

- Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcție de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

Gestionarea conținutului pe un serviciu web de stocare

Selectați un serviciu web de stocare, apoi vizualizați şi gestionați fişierele dvs.

Pentru a descărca fişiere de la un serviciu web de stocare, atingeți , selectați fişiere, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru înregistrarea serviciilor web de stocare pe dispozitiv, atingeți → **Setări** → **Servicii de stocare înregistrate** → , apoi selectați un serviciu web de stocare.

Group Play

Utilizați această aplicație pentru a partaja imagini, documente şi muzică cu alte dispozitive care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi.

Atingeți **Group Play** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Crearea unui grup pentru Group Play

Atingeți **Creați un grup**, setați o parolă, apoi utilizați următoarele caracteristici:

- **Partajați muzică**: Selectați fişiere muzicale pentru partajare. Puteți să conectați două sau mai multe dispozitive şi să le utilizați pentru realizarea unui efect de sunet surround.
- **Partajați imagini**: Selectați imagini pentru partajare.
- **Partajați documente**: Selectați documente pentru partajare.
- **Jucați jocuri şi multe altele**: Jucați jocuri online cu prietenii.

Atingeți şi scrieți o notă sau desenați pe ecran. Toți participanții pot vedea ceea ce creați.

Atingeți pentru a vizualiza toate imaginile partajate în formatul mozaic.

Atingeți pentru a selecta mai multe imagini sau documente.

Atingeți pentru a vizualiza participanții la grup.

Alăturarea la Group Play

Atingeți **Alătur. la grup**, selectați o sesiune Group Play la care să vă înscrieți, apoi introduceți parola pentru grup. Selectați o categorie media şi conținutul care este partajat curent va apărea pe dispozitiv.

Smart Remote

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la TV-ul personal și pentru a urmări show-urile și filmele dvs. favorite.

Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de Aplicații.

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi și să vă asigurați că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Conectarea la TV

Conectați-vă la un TV pentru a vizualiza conținutului dispozitivului pe o suprafață mai mare și controlați TV-ul de la distanță cu dispozitivul.

Atingeți **Choose Your Country or Region**, selectați o regiune și marca TV-ului. apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra TV-ul pe dispozitiv. Pașii variază în funcție de opțiunile pe care le selectați.

Vizionarea programului TV personalizat

Selectați din sugestiile programului bazate pe alegerile efectuate în momentul înregistrării TV-ului sau selectării unei categorii din partea de sus a ecranului. Selectați un program TV și apoi atingeți **Watch On TV**. Programul selectat va apărea pe TV-ul conectat.

Utilizați butoanele de pe panoul de control din partea dreaptă a ecranului pentru a controla TV-ul.

Setarea mementourilor pentru programe

Atingeți ora în partea de sus a ecranului și selectați o oră pentru un program TV pe care doriți să îl urmăriți. Selectați un program, atingeți , apoi setați o oră pentru alarmă pentru a vă reaminti despre programul TV.

Media

Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Player muzical** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul de codare.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi selectați melodia care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

Căutați dispozitive compatibile DLNA.

Vizualizați detaliile fișierului.

Reglați volumul.

Setați cântecul ca melodia dvs. favorită.

Porniți amestecarea.

Schimbați modul de repetare.

Ascundeți ecranul playerului muzical.

Deschideți lista de redare.

Reporniți melodia redată curent sau săriți la melodia precedentă. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.

Săriți la următoarea melodie. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.

Întrerupeți și reluați redarea.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie, atingeți → **Setare ca** → **Ton de sonerie telefon**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume şi atingeți **OK**. Selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți → **Adăugare la lista de redare**.

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical** → .

Atingeți **Pătrat muzical** şi selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

Cameră

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 76)

Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți pentru a fotografia.

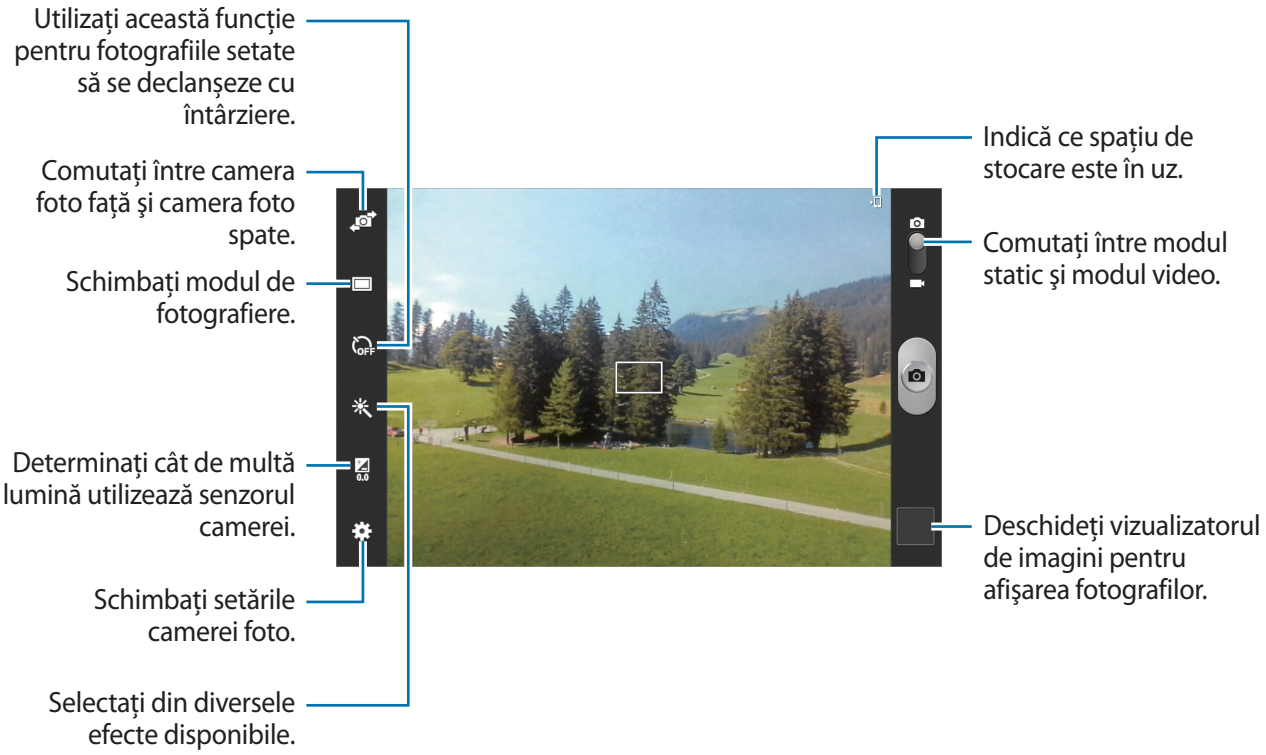

Modul scenă

Setările predefinite fac fotografiile mai ușor de realizat.

Atingeți → **Mod scenă**.

- **Portret**: Utilizați această setare pentru un subiect uman.
- **Peisaj**: Utilizați această setare pentru a fotografia cerul albastru și peisaje cu tonuri mai bogate.
- **Sporturi**: Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Petrecere/Interior**: Utilizați această setare pentru scene de interior bine iluminate.

- **Plajă/zăpadă**: Utilizați această setare pentru scene de exterior bine iluminate sau însorite.
- **Apus**: Utilizați această setare pentru culori mai bogate şi contraste mai clare.
- **Răsărit**: Utilizați această setare pentru culori foarte subtile.
- **Culoare de toamnă**: Utilizați această setare în cazul decorurilor în tonuri de roșu.
- **Text**: Utilizați această setare pentru cărți sau postere.
- **Lumânare**: Utilizați această setare pentru imagini cu lumină puternică pe un fond întunecat.
- **Lumină din fundal**: Utilizați această setare pentru subiecți aflați în lumină puternică.
- **Noapte**: Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre întunecate.

Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți ⚙ → **Mod fotografiere**.

- **Cadru unic**: Realizați o singură fotografie.
- **Panoramă**: Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.
- **Partajare fotografie**: Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Partajare foto prieten**: Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective. Detectarea feței poate să nu reuşească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.
- **Foto. zâmbet**: Realizați o fotografie când un subiect zâmbeşte.
- **Des. anim.**: Realizați o fotografie în stilul de redare desen.

Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți ⚙ → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.

Atingeți ⬤ şi mişcați camera în orice direcție. Atunci când două cadre panoramice de ghidaj sunt aliniate, camera realizează automat o altă fotografie într-o secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți ⬤ din nou.

Realizarea videoclipurilor

Realizarea unui videoclip

Glisați comutatorul în jos, apoi atingeți pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

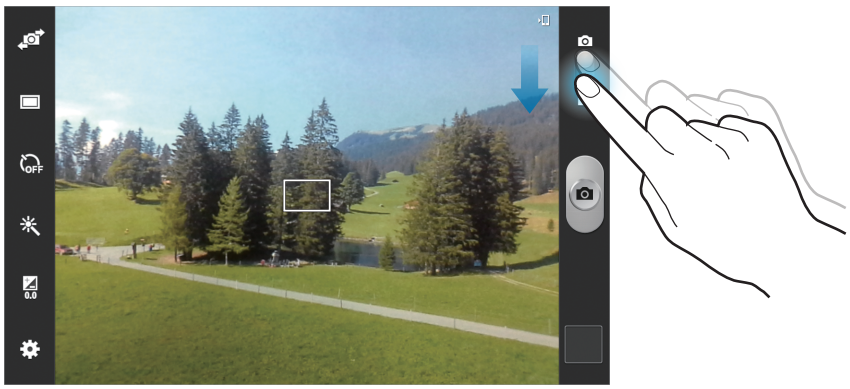

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

Modul de înregistrare

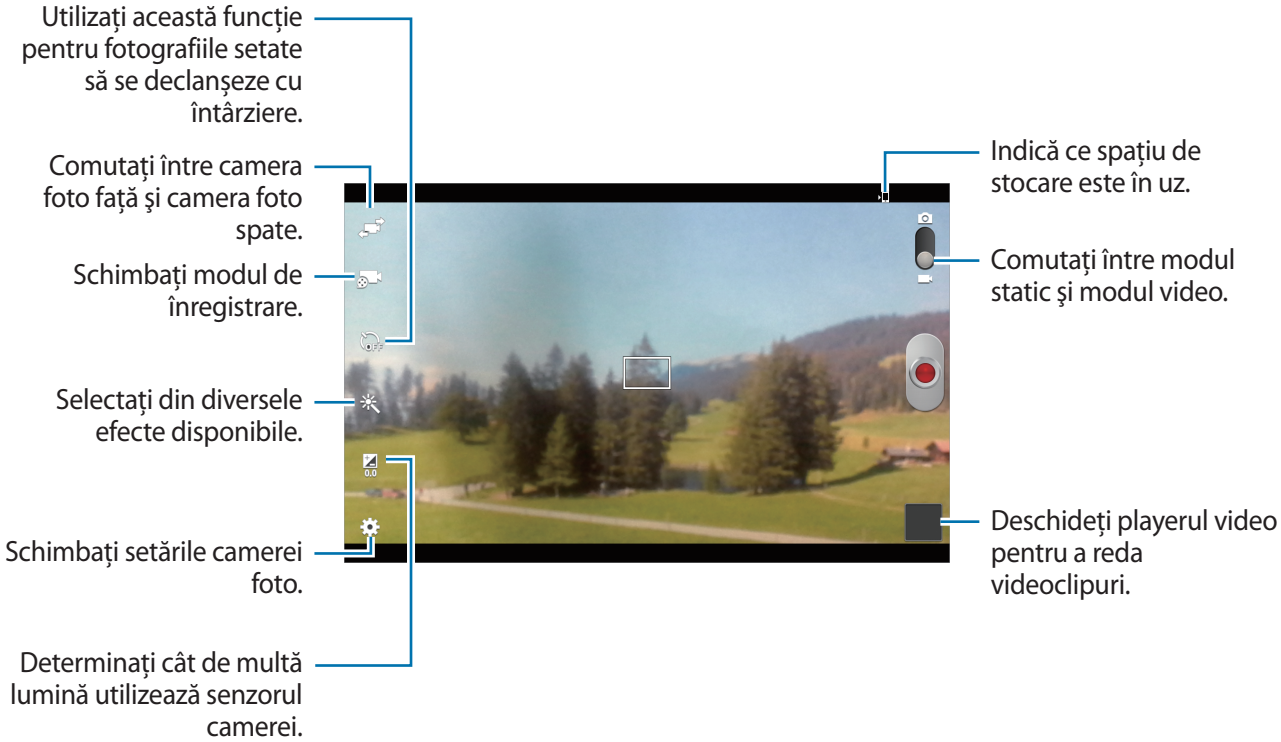

Atingeți pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal**: Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită MMS**: Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesagerie.
- **Limită pentru email**: Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin e-mail.

Mărirea şi micşorarea

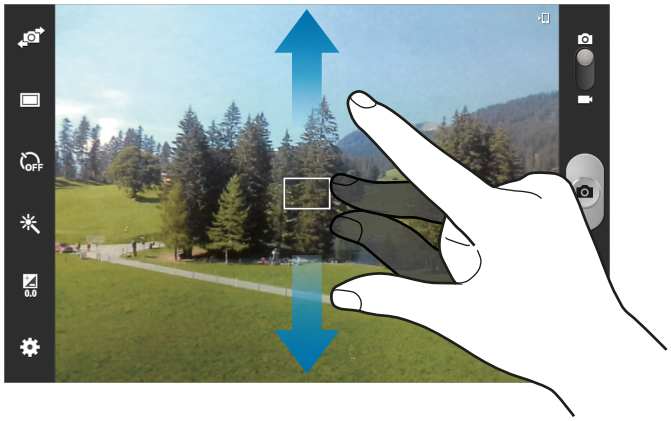

Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
- Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări şi apropiați-le pentru a micşora.

- Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când filmați la rezoluția cea mai mare.
- Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți ⚙ pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Editare comenzi rapide**: Reorganizați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
- **Utilizați tasta volum ca**: Setați utilizarea butonului Volum pentru a controla funcția declanşator sau zoom.
- **Etichetă GPS**: Adăugați o etichetă GPS fotografiei.

- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Autoportret**: Realizați o fotografie a dvs.
- **Autoînregistrare**: Realizați un videoclip cu dvs.
- **Mod fotografiere**: Schimbați modul de fotografiere.
- **Mod înregistrare**: Schimbați modul de înregistrare.
- **Efecte**: Selectați din diversele efecte disponibile.
- **Mod scenă**: Schimbați modul pentru scenă.
- **Valoare expunere**: Schimbați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. Pentru situații de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Mod focalizare**: Selectați un mod de focalizare. **Auto focus** este controlat de cameră. **Macro** este utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.
- **Temporizator**: Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanşeze cu întârziere.
- **Rezoluție**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.

- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care se află pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Grilă**: Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectați subiectul.
- **Nume fișier contextual**: Setați camera să afișeze etichete contextuale.
- **Realizare fotografii cu ajutorul vocii**: Setați camera să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Salvare ca oglindit**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale.
- **Calitate imagine**: Setați nivelul de calitate al fotografiilor. Imaginile de calitate mai mare necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Calitate video**: Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
- **Stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițial.**: Reinițializați setările camerei.

Comenzile rapide

Reorganizați comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți ⚙ → **Editare comenzi rapide**.

Țineți apăsată o opțiune şi glisați-o la un slot din partea stângă a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei prin atingere și glisare.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea şi micşorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micşora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări şi atingeți .

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți ☰ și utilizați următoarele funcții:

- **Favorit**: Adăugați imaginea la favorite.
- **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto**: Utilizați această opțiune pentru a adăuga o ramă și o notă imaginii. Imaginea editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie**: Utilizați această funcție pentru a scrie o notă pe spatele imaginii. Atingeți pentru a edita nota.
- **Copiere în clipboard**: Copiați în clipboard.
- **Imprimare**: Imprimați imaginea printr-o conexiune USB sau Wi-Fi.
- **Redenumire**: Redenumiți fișierul.
- **Partajare foto prieten**: Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată în imagine.
- **Rotire stânga**: Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Scanare dispozitive în apropiere**: Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Setare ca**: Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii**: Vizualizați detaliile imaginii.
- **Setări**: Schimbați setările pentru Galerie.

Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți ☰ → **Favorit** pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.

Ştergerea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile prin bifare, apoi atingeţi .
- Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi .

Partajarea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile prin bifare, apoi atingeţi pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor reţelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea feţelor

În timpul vizualizării unei imagini, atingeţi → **Setări** → **Etichete** → **Etichetă faţă**. Apare un cadru galben în jurul feţei recunoscute. Atingeţi faţa, atingeţi **Adăugare nume**, apoi selectaţi sau adăugaţi un contact.

Atunci când eticheta feţei apare pe o imagine, atingeţi-o şi utilizaţi opţiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.

Detectarea feţei poate să nu reuşească în funcţie de unghiul feţei, dimensiunea feţei, culoarea pielii, expresia facială, condiţiile de lumină sau în funcţie de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți → **Setări** → **Etichete** → **Asistent pentru etichete** pentru afişarea unei etichete contextuale (vremea, locația, data şi numele persoanei) atunci când deschideți o imagine.

Paper Artist

Utilizați această aplicație pentru a face imaginile să arate ca ilustrații cu efecte sau cadre comice.

Atingeți **Paper Artist** pe ecranul de Aplicații.

Utilizați instrumentele artistice pentru editarea unei imagini. Imaginea editată este salvată în folderul **Galerie** → **Paper Pictures**.

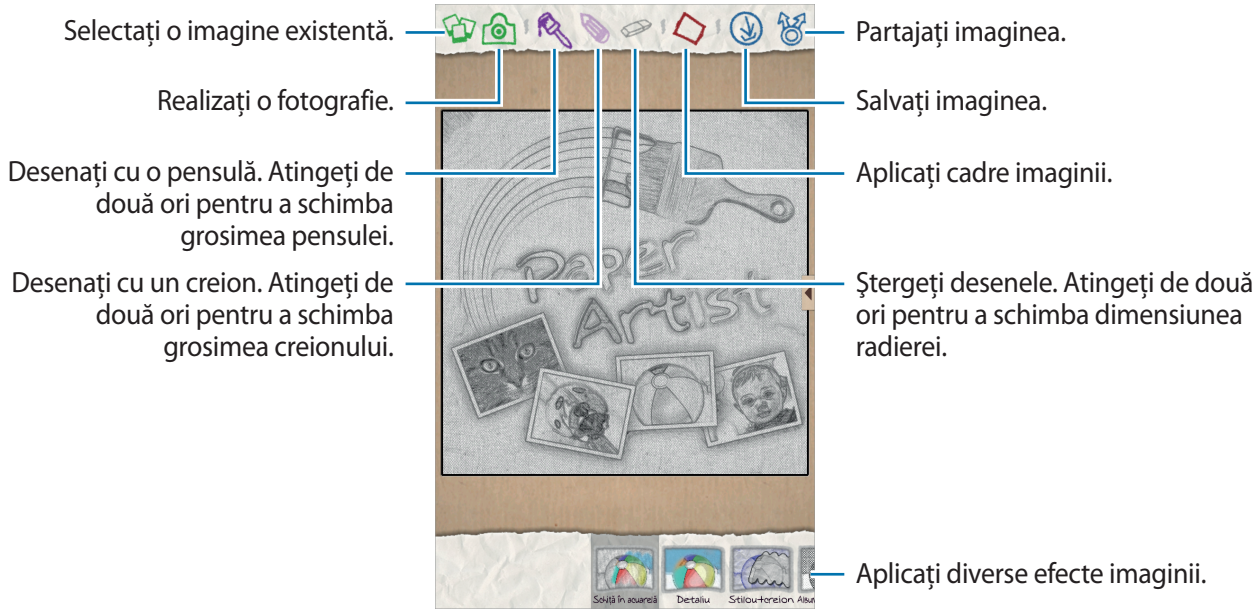

Player video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Player video** pe ecranul de Aplicații.

- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va pierde o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

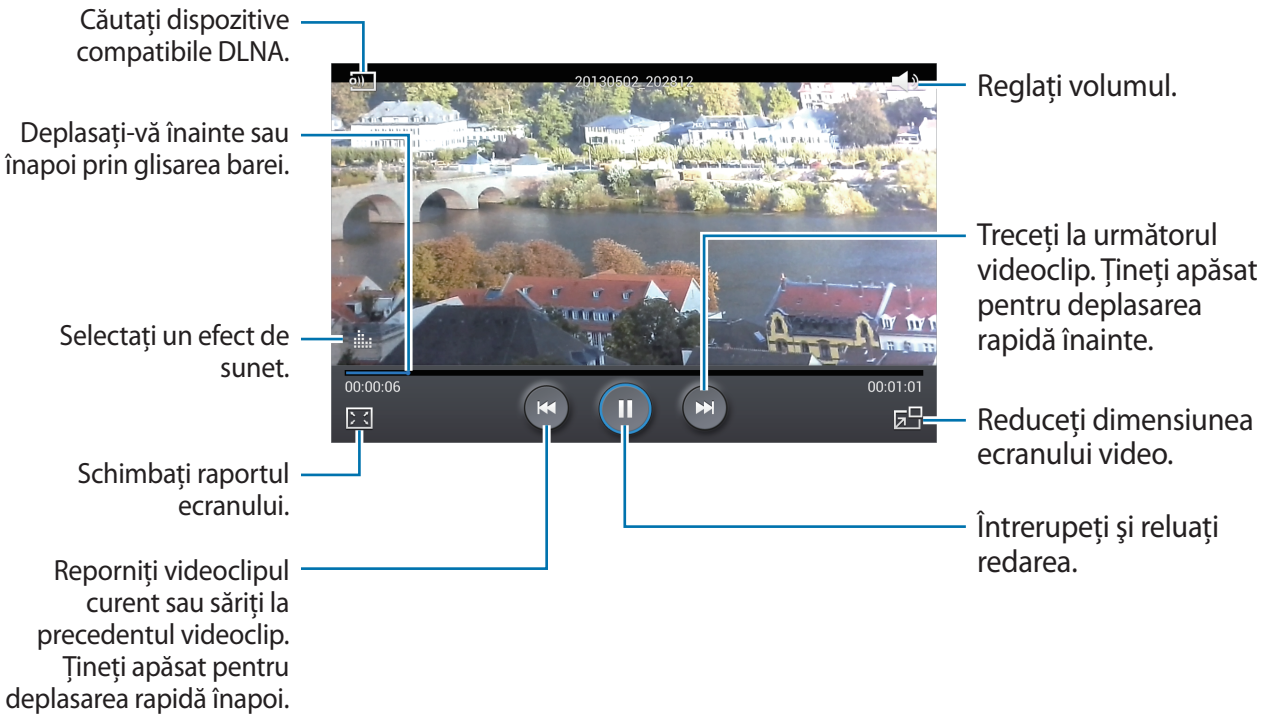

Ştergerea videoclipurilor

Atingeţi → **Ştergere**, selectaţi videoclipurile prin bifare, apoi atingeţi **Ştergere**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeţi → **Partajare prin**, selectaţi o metodă de partajare, selectaţi videoclipuri prin bifare, apoi atingeţi **Partajare**.

Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizaţi această caracteristică pentru a putea folosi şi alte aplicaţii fără a închide playerul video. În timp ce urmăriţi videoclipuri, atingeţi pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi-le pentru a mări playerul sau apropiaţi-le pentru a-l micşora. Pentru a muta playerul, glisaţi-l la o altă locaţie.

YouTube

Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeţi **YouTube** pe ecranul de Aplicaţii.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.
- În funcţie de versiunea aplicaţiei instalate pe dispozitiv anumite funcţii sunt indisponibile.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afișarea ecranului complet.

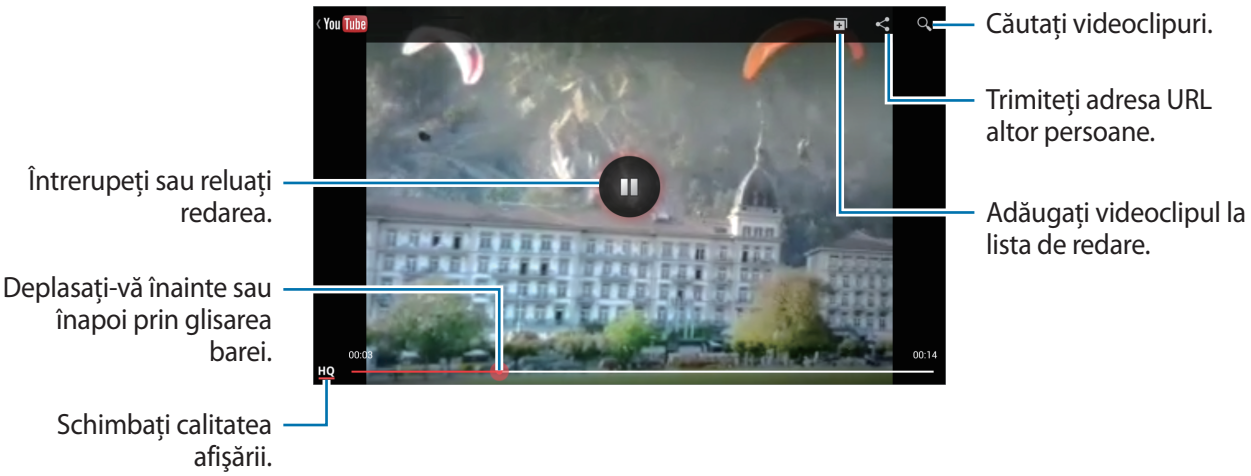

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs., atingeți , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru videoclip, apoi atingeți **ÎNCĂRCAȚI**.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a porni Flipboard, deplasați rapid la stânga pe pagina de întâmpinare, selectați subiecte de ştiri, apoi atingeți **Build Your Flipboard**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

În timpul lecturării unui articol, utilizați următoarele pictograme:

- : Reveniți la pagina anterioară.
- : Vizualizați comentariile altor persoane despre articol.
- : Partajați articolul prin Twitter.
- : Partajați articolul cu alte persoane.
- ☆ : Adăugați articolul la lista de favorite din Twitter.

Aplicații și magazine media

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Instalați**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți , selectați o aplicație pentru ștergere din lista de aplicații instalate, apoi atingeți **Dezinstalați**.

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați *www.samsungapps.com*.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți **CATEGORIE** pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Descărcare** sau **Cumpărare**.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

Game Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea jocurilor.

Atingeți **Game Hub** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Derulați la stânga sau la dreapta și selectați un joc care va fi descărcat din **Samsung Apps**.

Music Hub

Utilizați această aplicație pentru a reda muzică și pentru a cumpăra melodii sau albume din catalogul Music Hub.

Abonați-vă la serviciul Music Hub premium pentru:

- sincronizarea colecției muzicale personale pe serverul spațiului de stocare cloud,
- redarea completă a melodiilor din catalogul Music Hub,
- descoperirea unor melodii noi prin intermediul recomandărilor particularizate și
- ascultarea radioului personal

Pentru a obține mai multe detalii, atingeți → **Help**.

Atingeți **Music Hub** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Anumite caracteristici pot fi etichetate diferit, în funcție de termenii abonamentului.
- Anumite caracteristici care includ servicii de transfer pot fi indisponibile, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

MY MUSIC

Această opțiune furnizează toată muzica pe computerul dvs. unde este instalat Music Hub. Puteți crea noi liste de redare și le puteți sincroniza automat cu computerul. Pentru a reda muzică, selectați o categorie muzicală și apoi alegeți melodia care va fi redată.

CATALOG

Această opțiune furnizează un catalog muzical în vederea căutării și transferării de melodii. Pentru a transfera muzică, selectați o categorie muzicală, apoi selectați melodia care va fi redată. Pentru a cumpăra melodii, atingeți ⊛ lângă o melodie și apoi selectați opțiunea pentru cumpărare.

RADIO

Ascultați muzică la posturile de radio personale.

Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Selectați un fișier carte derulând la stânga sau la dreapta. În timp ce citiți un fișier carte, atingeți pentru accesarea opțiunilor suplimentare.

Pentru a achiziționa fișiere carte, atingeți .

Play Movies

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Play Movies** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Selectați o categorie din partea de sus a ecranului, apoi selectați un film, un program TV sau un videoclip pe care doriți să îl redați sau să îl închiriați.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Redați muzică prin selectarea unei categorii muzicale sau partajați melodii cu alte persoane încărcându-le pe serviciul de stocare cloud Google.

Reviste Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca reviste.

Atingeți **Reviste Play** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Selectați o categorie, apoi selectați o revistă.

Readers Hub

Utilizați această aplicație pentru a descărca și citi fișiere de tip carte.

Atingeți **Readers Hub** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o carte pentru a o citi. Pentru a descărca fișiere de tip carte, mergeți la Magazinul Readers Hub.

Video Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea și achiziționarea videoclipurilor.

Atingeți **Video Hub** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie, apoi selectați un videoclip.

Learning Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea materialului de lecturat.

Atingeți **Learning Hub** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie, apoi selectați o lectură video sau o carte.

Utilități

Notă S

Utilizați această aplicație pentru a crea o notă utilizând imagini şi înregistrări vocale.

Atingeți **Notă S** pe ecranul de Aplicații.

Selectarea şabloanelor pentru note

Atingeți , apoi selectați unul din următoarele şabloane:

- **Notă** / **Notă idee** / **Notă**: Creați o notă simplă dintr-o pagină goală.
- **Notă întâlnire**: Creați un dosar al întâlnirilor, al conferințelor sau al cursurilor.
- **Revistă**: Creați o notă multimedia introducând fişiere multimedia.
- **Jurnal**: Creați un jurnal foto.
- **Rețetă**: Creați propria rețetă.
- **Călătorii**: Creați un eseu de călătorie.
- **Notă peisaj**: Creați o notă în orientarea de tip peisaj.
- **Zi de naştere**: Creați felicitări pentru zile de naştere.

Compunerea notelor

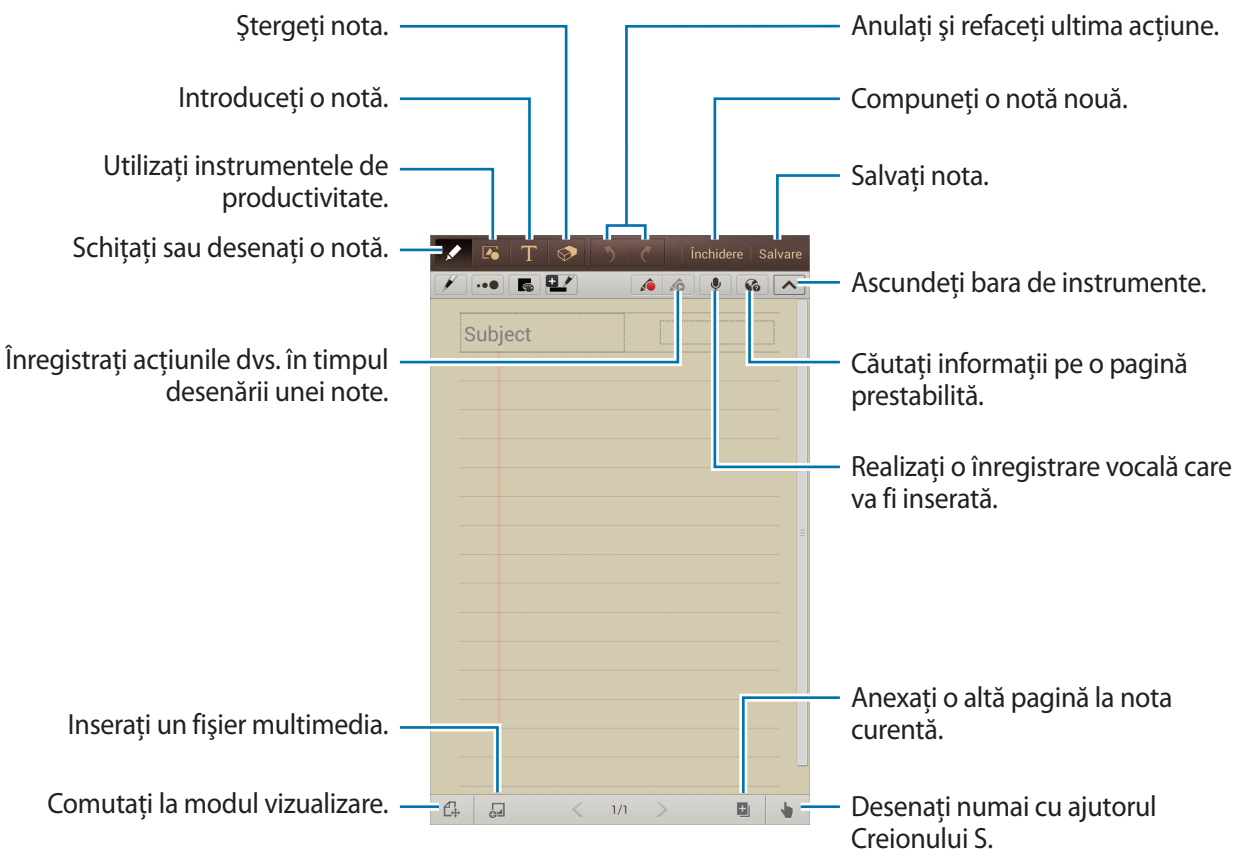

Când ștergeți nota, atingeți pentru a modifica tipul de radieră, atingeți pentru a modifica dimensiunea radierei, sau atingeți **Șterg. totală** pentru a șterge nota.

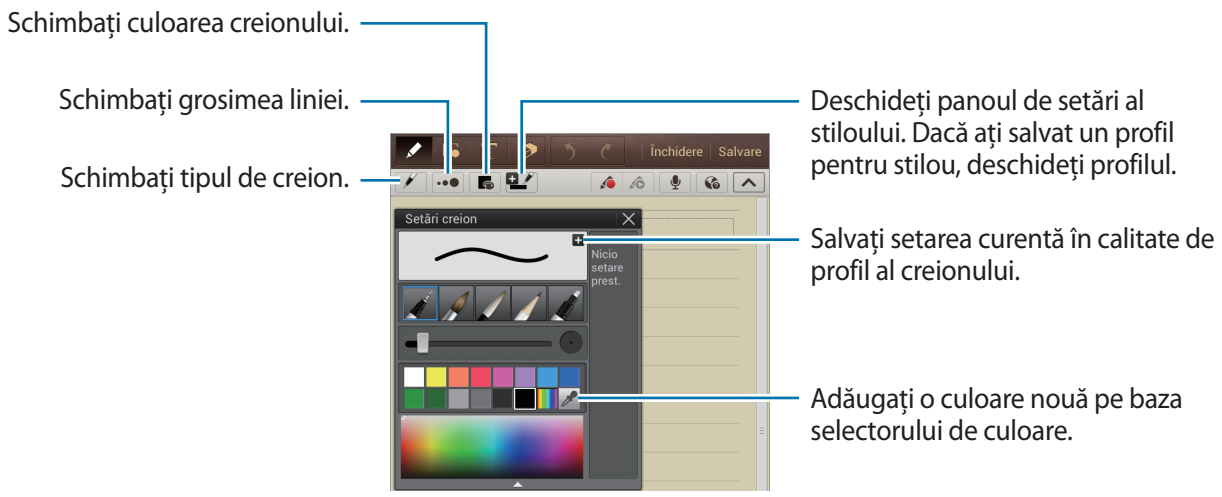

Pentru a schimba fundalul foii, atingeți → **Schimbare fundal**.

Pentru a adăuga etichete, atingeți → **Ad. Etichetă**.

Introducerea fişierelor imagine sau a înregistrării vocale

Atingeți pentru a introduce fişiere multimedia. Atingeți pentru a introduce o înregistrare vocală.

Utilizarea instrumentelor de productivitate

Atingeți şi selectați unul din următoarele instrumente:

- : Transformați o formă pe care ați desenat-o.
- : Transformați o formulă scrisă de mână într-o formulă bine organizată. Atingeți **Căutare** pentru a obține informații detaliate despre formulă.
- : Transformați o notă scrisă de mână.

Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a sincroniza note cu contul Samsung, atingeți → **Reîmprospătare**.

Pentru a sorta notele după dată, titlu, sau după alte criterii, atingeți → **Sortare după**.

Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeți → **Vizualizare după**.

Pentru a crea o notă importând un fişier PDF, un fişier imagine sau o notă, atingeți → **Import**.

Pentru a exporta note într-un alt format de fişiere, atingeți → **Export**.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți → **Part. prin**.

Pentru a crea un folder, atingeți → **Creare folder**.

Pentru a schimba ordinea notelor, atingeți → **Schimbare ordine**.

Pentru a copia note, atingeți → **Copiere**.

Pentru a muta note în alt fişier, atingeți → **Mutare**.

Pentru a modifica setările Notei S, atingeți → **Setări**.

Pentru a accesa informațiile de ajutor pentru Nota S, atingeți → **Ajutor**.

Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide.

Pentru a vă deplasa la alte pagini ale notei, atingeți < sau >.

Pentru a crea o notă, atingeți → **Creare notă**.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți → **Part. prin**.

Pentru a salva nota ca fişier imagine sau ca fişier PDF, atingeți → **Export**.

Pentru a adăuga sau şterge pagini, atingeți → **Editare pagini**.

Pentru ştergerea notei, atingeți → **Ştergere**.

Pentru a adăuga etichete, atingeți → **Ad. Etichetă**.

Pentru salvarea notei ca eveniment, atingeți → **Creare eveniment**.

Pentru a adăuga o comandă rapidă a notei pe ecranul Acasă, atingeți → **Setare ca şi comenzi rapide**.

Pentru a imprima nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi atingeți → **Imprimare**. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Pentru a seta nota ca fundal sau pentru a o atribui unui contact, atingeți → **Setare ca**.

aNote HD

Utilizați această aplicație pentru a crea o notă.

Atingeți **aNote HD** pe ecranul de Aplicații.

Compunerea notelor

Atingeți pentru a compune o notă.

Pentru a adăuga o notă rapidă, atingeți .

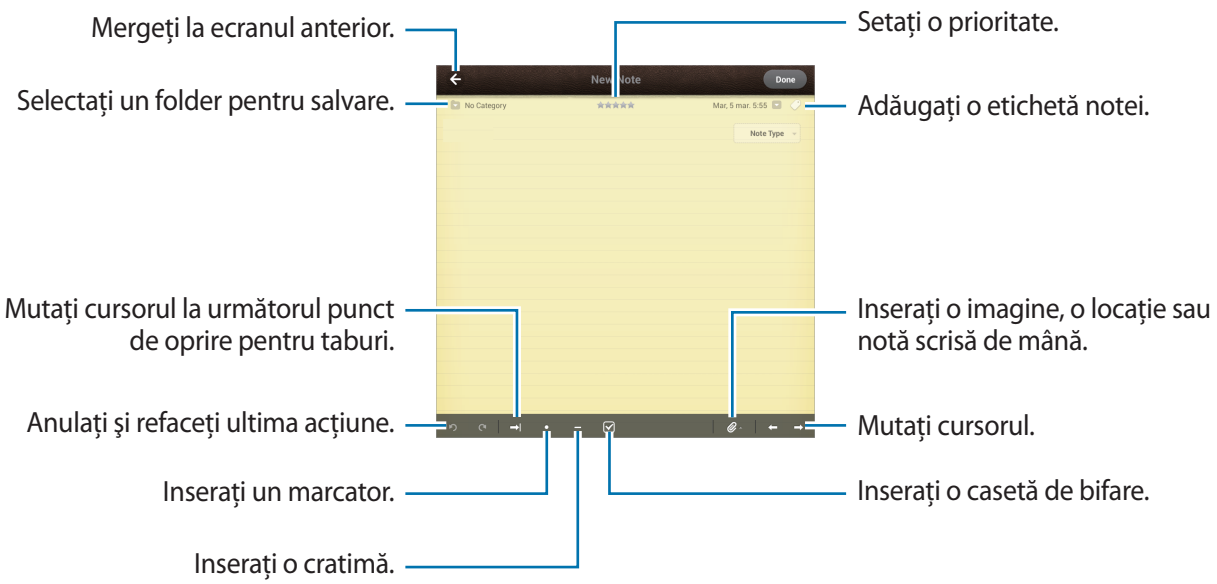

Răsfoirea notelor

Selectați un folder și răsfoiți notele derulând în sus sau în jos lista de note.

Pentru a vizualiza note în modul calendar, atingeți .

Pentru a căuta o notă, atingeți .

Pentru a șterge sau muta o notă, atingeți .

Pentru a modifica modul de vizualizare a listei de note, atingeți .

Pentru a sorta notele după dată, titlu sau după prioritate, atingeți .

Pentru a șterge sau muta un folder, atingeți .

Vizualizarea unei note

Atingeți nota pentru a o deschide.

Pentru a vă deplasa la alte note, atingeți ◀ sau ▶.

Pentru a modifica setările notei, atingeți .

Pentru a insera o imagine, o locație sau notă scrisă de mână, atingeți .

Pentru a şterge nota, atingeți .

Pentru a bloca nota astfel încât să nu fie editată de alte persoane, atingeți .

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente şi activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Crearea evenimentelor şi a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Adăugare eveniment**: Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină**: Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.
- **Adăugare notă**: Creați o notă scrisă de mână pentru ataşarea la dată.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.

Introduceți un titlu şi specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Editare detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Ataşați o hartă care afişează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.

Ataşați o notă de la Nota S. Atingeți **Note**, apoi compuneți o notă nouă sau selectați una din notele existente.

Ataşați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Google** în **Conturi** → un cont Google → **Sincronizare Calendar** → **Sincr. acum**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S** → → **Sincronizare**.

Pentru afişarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți → **Setări** → **Vizualizare setări** → **Calendare** → **Ecran**, selectați contul Google, apoi atingeți **OK**.

Schimbarea tipului de calendar

Atingeți partea stângă sus a ecranului, apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendare afişate: cel lunar, săptămânal etc. Atingeți ecranul cu două degete şi apropiați-le pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, atingeți ecranul cu două degete şi apropiați-le pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual, depărtați-le pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

Căutarea evenimentelor

Atingeți , apoi introduceți cuvântul care va fi căutat.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ştergerea evenimentelor

Selectați o dată, apoi atingeți → **Ştergere**.

Partajarea evenimentelor

Selectați un eveniment, atingeți → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Polaris Office

Utilizați această aplicație pentru a edita documente în formate diverse, inclusiv foi de lucru şi prezentări.

Atingeți **Polaris Office** pe ecranul de Aplicații.

Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fişier.

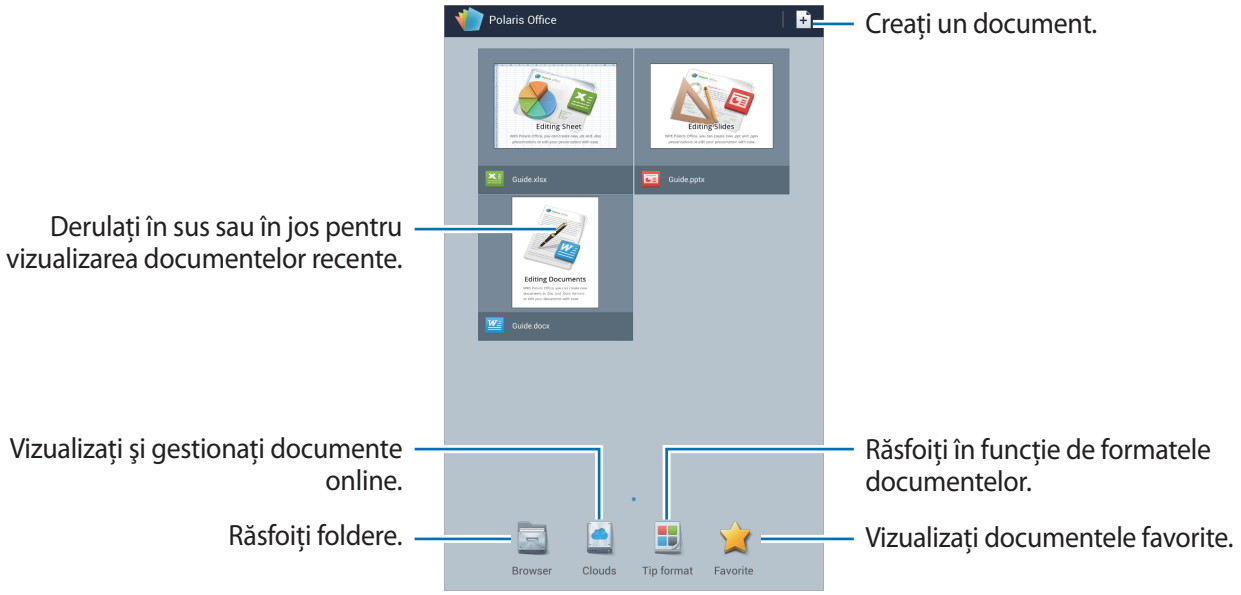

Crearea documentelor

Atingeți , apoi selectați un tip de document.

Utilizați bara de editare din partea de sus a ecranului pentru a edita documentul.

Pentru a termina, atingeți → **Salvare**, denumiți fișierul, selectați un folder în care să îl salvați, apoi atingeți **Salvare**.

Citirea documentelor

Alegeți un fișier. Sau atingeți **Browser**, **Clouds**, **Tip format**, sau **Favorite**, apoi selectați un fișier pentru a-l deschide.

Pentru a porni o expunere de diapozitive, atingeți → **Diaporamă**.

Pentru a căuta un şir text în document, atingeți .

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele funcții:

Document

- **Salvați ca**: Salvați documentul cu un alt nume.
- **Export PDF**: Salvați documentul ca fișier PDF.
- **Căutare&Înlocuire**: Căutați sau înlocuiți text.
- **Aspect pagină**: Modificați aspectul paginilor.
- **Vizualizare lățime completă**: Vizualizați numai conținutul documentului, fără margini.
- **Mărire/Micșorare**: Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Modificare pagină**: Rearanjați textul pentru a încăpea pe ecran.
- **Memo activ**: Vizualizați comentariile în document.
- **TTS**: Citiți documentul folosind caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Imprimați**: Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Prezentare

- **Diaporamă**: Porniți o expunere de diapozitive.
- **Salvați ca**: Salvați documentul cu un alt nume.
- **Export PDF**: Salvați documentul ca fișier PDF.
- **Căutare&Înlocuire**: Căutați sau înlocuiți text.
- **Vizualizare câte un dispozitiv**: Vizualizați diapozitive unul câte unul.
- **Mărire/Micșorare**: Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Imprimați**: Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Foaie de lucru

- **Salvați ca**: Salvați documentul cu un alt nume.
- **Căutare&Înlocuire**: Căutați sau înlocuiți text.
- **Protejare pagină**: Blocați foaia astfel încât să nu fie editată de alte persoane.
- **Înghețare**: Mențineți rândul selectat pe loc.
- **Recalculare**: Recalculați funcțiile pe foaie.
- **Sortare**: Sortați celule după criterii specifice.
- **Filtru**: Vizualizați celule după criterii specifice.
- **Mărire/Micșorare**: Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Imprimați**: Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Text

- **Salvați ca**: Salvați documentul cu un alt nume.
- **TTS**: Citiți documentul folosind caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Imprimați**: Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când rulați Dropbox pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a-l activa. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce Dropbox este activat, fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului sunt încărcate automat pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți .

Pentru a încărca fișiere pe Dropbox, atingeți → → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fișiere în Dropbox, selectați un fișier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fișiere în lista de favorite, atingeți .

Alarmă

Utilizați această aplicație pentru a seta apeluri de deșteptare și alarme pentru evenimente importante.

Atingeți **Alarmă** pe ecranul de Aplicații.

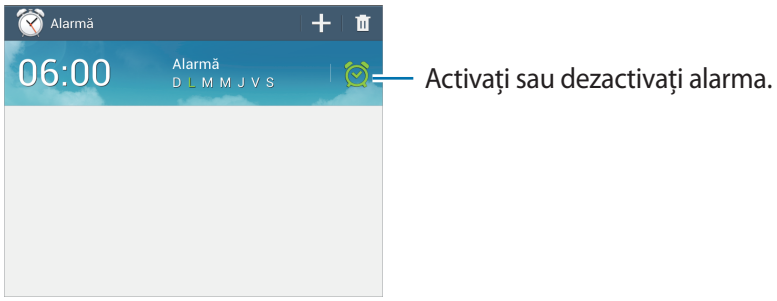

Setarea alarmelor

Atingeți , setați o oră pentru declanşarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Amânare**: Setați un interval şi un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ştergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ştergere**.

Ora pe glob

Utilizați această aplicație pentru a verifica ora în orice locație din lume.

Atingeți **Ora pe glob** pe ecranul de Aplicații.

Crearea ceasurilor

Atingeți , introduceți un nume de oraş sau selectați un oraş de pe glob, apoi atingeți .

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

Ştergerea ceasurilor

Atingeți , selectați ceasurile pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți **Ştergere**.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți .

Pentru ștergerea istoricului, atingeți → **Ștergere istoric**.

Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, atingeți → **Dimensiune text**.

S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să formeze un număr, să trimită un mesaj, să scrie o notă etc.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music”
- „Launch calculator”
- „Call Lulu mobile”
- „Dial Lulu work”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci şi a aplicațiilor şi conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Alternativ, atingeți , şi rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Dacă nu există niciun rezultat raportat de la aplicații, va apărea navigatorul web, care va afişa rezultatele căutării.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care să fie căutate, atingeți → **Setări** → **Căutare pe tabletă**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Acum

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare şi multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți → **Setări** → **Google Acum**.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran. Selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Fişierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, utilizați una din următoarele funcții:

- : Căutați fișiere.
- : Schimbați modul de vizualizare.
- : Creați un folder.
- **Oră**: Sortați fișiere sau foldere.

Selectați un fișier sau folder prin bifare, apoi utilizați una din următoarele funcții:

- : Copiați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- : Mutați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
- : Trimiteți fișiere altor persoane.
- → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
- → **Detalii**: Vizualizați detaliile fișierului sau ale folderului.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a vedea fișierele descărcate de pe Internet atingeți **Descărcări Internet** altfel, atingeți **Alte descărcări** pentru a vedea fișierele descărcate de la alte aplicații, cum ar fi **Email**.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Călătorie şi regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Căutarea locațiilor

Atingeți **Căutați pe Hărți**, introduceți o adresă, apoi atingeți . Selectați o locație pentru a vizualiza informații detaliate despre aceasta. Pentru căutarea locațiilor apropiate, atingeți → **Local**.

Odată găsită locația, atingeți şi utilizați una din următoarele funcții:

- **Curățați harta**: Ştergeți harta.
- **Disponibil offline**: Salvați harta unei regiuni specificate pentru a o vizualiza offline.
- **Local**: Căutați locații apropiate. **Straturi**: Suprapuneți mai multe informații, inclusiv imagini din satelit, informații despre trafic etc.
- **Latitude**: Partajați informațiile despre locație cu prietenii.
- **Locațiile mele**: Vizualizați hărți offline, locații cu steluță, locații recente, etc.
- **Setări**: Schimbați setările pentru hărți.
- **Ajutor**: Vizualizați informații despre utilizarea hărții.

Pentru a vizualiza locația curentă, atingeți .

Pentru a mări sau micşora, atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le pentru a mări şi apropiați-le pentru a micşora.

Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

1 Atingeți .

2 Atingeți , apoi selectați o metodă pentru a introduce locațiile de plecare şi de destinație:

- **Locația mea curentă**: Utilizați locația curentă ca locație de plecare.
- **Agendă**: Selectați din lista de contacte.
- **Punct pe hartă**: Indicați cu precizie atingând harta.
- **Locațiile mele**: Selectați din lista de locuri favorite.

3 Selectați o metodă de deplasare, cum ar fi mersul cu mașina, pe jos sau în în transport public, apoi atingeți **Accesați**.

4 Selectați una din rutele care apar.

Local

Utilizați această aplicație pentru a căuta restaurante, bănci, stații de autobuz apropiate etc.

Atingeți **Local** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Selectați o categorie de locații, apoi alegeți un loc din lista de rezultate ale căutării.

- **Hartă**: Indicați cu precizie locația pe hartă.
- **Indicații**: Căutați o rută către locație.
- **Apelați**: Apelați numărul de telefon al locației.

Pentru a adăuga o categorie de locuri, atingeți → **Adăugați o căutare**.

Navigare

Utilizați această aplicație pentru căutarea unei rute către o destinație.

Atingeți **Navigare** pe ecranul de Aplicații.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În funcție de versiunea aplicației instalate pe dispozitiv anumite funcții sunt indisponibile.

Specificați destinația utilizând una din următoarele metode:

- Rostiți adresa destinației.
- Introduceți adresa destinației.
- Selectați adresa destinației din lista de contacte.
- Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

Odată găsită ruta, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a naviga la destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea căsuței **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afişa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → → **Avansat** şi bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului datelor utilizate şi particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal**: Setați dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date**: Setați dispozitivul să sincronizeze automat datele contactelor, ale calendarului, ale e-mail-ului, ale marcajelor şi ale imaginilor din rețelele de socializare.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați afişarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Căutați şi utilizați conexiunea de internet a unui alt dispozitiv.

Mai multe setări

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Rețele mobile

- **Date mobile**: Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date**: Utilizați internetul mobil de la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reşedință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Eroare furnizare acces la Internet prin Bluetooth**: Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu computere prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Aflați mai multe despre USB, despre Wi-Fi şi despre furnizarea accesului la Internet prin Bluetooth.

VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitive în apropiere

- **Partajare fişiere**: Activaţi partajarea conţinutului media pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conţinut partajat**: Setaţi partajarea conţinutului cu alte dispozitive.
- **Listă de dispozitive permise**: Vizualizaţi lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise**: Vizualizaţi lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Descărcare în**: Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea fişierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive**: Setaţi dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

Screen Mirroring

Activaţi caracteristica oglindire ecran şi partajaţi ecranul cu alte persoane.

Kies prin Wi-Fi

Conectaţi dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei reţele Wi-Fi.

Mod Blocare

Selectaţi notificările care vor fi blocate sau setaţi permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul blocare.

Mod la volan

Activaţi modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conţinutul cu voce tare şi specificaţi aplicaţiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie, ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Tonuri sonerie**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Vibrații**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Sunet de notific. implicit**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite, apelurile pierdute și alarmele.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Feedback tactil**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.

Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire și de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare**: Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.
- **Ferestre**: Setați utilizarea caracteristicii Ferestre.
- **Mod ecran**: Selectați un mod de afișare.
  - **Adaptare ecran**: Utilizați acest mod pentru optimizarea afișării în conformitate cu setările afișajului.
  - **Dinamic**: Utilizați acest mod pentru a face tonul de afișare mai viu.
  - **Standard**: Utilizați acest mod pentru mediile normale.

  - **Film**: Utilizați acest mod pentru mediile slab luminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
- **Mod Citire**: Selectați aplicațiile care vor utiliza modul citire. În modul citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. când citiți noaptea.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un screensaver când dispozitivul este conectat la o stație de andocare desktop sau se încarcă.
- **Ecran inteligent**: Setați dispozitivul să evite stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Creşteți lizibilitatea**: Faceți clar textul pentru a fi mai uşor de citit.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setați durata luminii de fundal pentru butoane.
- **Afişare procentaj baterie**: Setați această opțiune pentru a vizualiza durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor**: Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran**: Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Dezactivare feedback tactil**: Setați dispozitivul să oprească vibrația atunci când atingeți tastele.
- **Aflați despre modul Economisire energie**: Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Servicii de localizare

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Acces la locația mea**: Setați dispozitivul să permită aplicațiilor să utilizeze informații despre locația dvs. curentă.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației curente.
- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Locațiile mele**: Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica blocare ecran selectată.
- **Mai multe widget-uri**: Setați dispozitivul să permită utilizarea de widget-uri pe ecranul blocat.
- **Widget-uri ecran blocare**:
  - **Ceas sau mesaj personal**: Setați dispozitivul să afişeze un ceas sau text personal pe ecranul blocat. Următoarele opțiuni pot varia, în funcție de alegerea dvs.

  Pentru un ceas:
  - **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual pe ecranul blocat.
  - **Dimensiune ceas**: Modificați dimensiunea ceasului.
  - **Afişare dată**: Setați dispozitivul să afişeze data şi ceasul.
  - **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.

  Pentru un mesaj personal:
  - **Editare mesaj personal**: Editați mesajul personal.
- **Comenzi rapide**: Setați dispozitivul să permită afişarea şi editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Efect deblocare**: Selectați un efect atunci când deblocați ecranul.
- **Efect de cerneală**: Modificați culoarea în cazul efectului de cerneală. Efectul de cerneală este disponibil numai cu Creion S.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afişeze textul de asistență pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare**: Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire**: Setați o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.
- **Notă pop-up pe ecr. bloc.**: Setați lansarea Notă Popup atunci când atingeți de două ori ecranul blocat cu butonul Creionului S apăsat.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fişierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **Înregistrare cont**: Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir**: Setați această opțiune pentru a permite colectarea datelor despre locație şi pentru a determina locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin Wi-Fi sau prin rețeaua mobilă.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Accesați pagina web Găsire dispozitiv mobil**: Accesați site-ul web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web SamsungDive.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.

- **Faceți parolele vizibile**: Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setați dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Verificare aplicații**: Setați această opțiune pentru a permite ca Google să verifice aplicațiile care pot fi dăunătoare înainte ca acestea să fie instalate.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Limbă

Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline**: Descărcați şi instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Limbă tastatură**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă**: Setați introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Control cursor**: Activați sau dezactivați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură în vederea deplasării cursorului prin derularea tastaturii.
- **Detectare creion**: Setați dispozitivul să deschidă panoul pentru scrierea de mână atunci când câmpul este atins prin intermediul Creionului S.
- **Vibrație atingere tastă**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Sunet atingere tastă**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Scriere de mână**: Particularizați setările pentru modul scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaştere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
- **Avansat**:
  - **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
  - **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
  - **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
  - **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Tutorial**: Aflați cum să introduceți text folosind tastatura Samsung.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Recunoaştere vocală

Selectați un motor de recunoaştere a vocii.

Căutare vocală

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocală.
- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline**: Descărcați şi instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setați dispozitivul să permită o căutare vocală atunci când aveți conectat un set de căşti Bluetooth.

Opț. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fişierelor cu contul dvs. Samsung sau cu spațiul de stocare cloud Dropbox.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați restabilirea configurărilor şi a datelor aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Mişcare

Activați caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbați setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

- **Glisare cu palma pentru capturare**: Setați capturarea unei imagini a ecranului când treceți rapid cu mâna spre dreapta sau spre stânga pe ecran.
- **Atingeți cu palma pentru anulare sunet/pauză**: Setați întreruperea redării fişierelor media când atingeți ecranul cu palma.
- **Aflați despre mişcările mâinii**: Vizualizați tutorialul pentru controlarea mişcărilor mâinii.

Controlul vocal

Modificați setările pentru controlarea opțiunilor cu ajutorul comenzilor vocale.

Creion S

Modificați setările pentru utilizarea Creionului S.

- **Sunet ataşare/detaşare creion**: Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când Creionul S este introdus sau scos din slot.
- **Deschiderea Notă Pop-up**: Setați lansarea Notei Popup atunci când Creion S este scos din slot.

- **Economisire baterie**: Setați ecranul să nu răspundă la alte Creioane S atunci când Creionul S este introdus în slot.
- **Vizualizare etichetă**: Setați afişarea indicatorului Creion S atunci când acesta trece pe deasupra ecranului.
- **Feedback sonor şi tactil**: Setați dispozitivul să emită sunete şi să vibreze atunci când treceți pe deasupra fişierelor, subiectelor sau a opțiunilor.
- **Setări Comandă rapidă**: Configurați setările pentru Comandă rapidă.
- **Ajutor Creion S**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea Creionului S.

Accesoriu

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare**: Setați dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare de birou.
- **Mod ieşire audio**: Setați utilizarea difuzorului stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare de birou.
- **Ieşire audio**: Selectați un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat data şi ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setați primirea de informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați şi modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a interfeței atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Prel. apeluri cu atingere**: Setați dispozitivul să preia un apel primit atunci când atingeți butonul de acceptare apeluri de două ori.
  - **Control voce**: Setați dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel primit cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Afişare comandă rapidă**: Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **TalkBack**: Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Mărire**: Setați dispozitivul să mărească şi să micşoreze prin atingerea ecranului cu două degete şi depărtându-le sau apropiindu-le.
- **Culori negative**: Restabiliți culorile de afişare pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate**: Setați dispozitivul să activeze Talkback atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire şi atingeți ecranul cu două degete.
- **Opț. trans. text în vorb.**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
  - **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.

- **Îmbunătățire accesibilitate web**: Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Balans audio**: Reglați balansul sunetului atunci când utilizați căști.
- **Sunet monofonic**: Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască auriculară.
- **Oprire toate sunetele**: Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv şi actualizați software-ul dispozitivului.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran senzitiv.
- Când atingeți ecranul senzitiv, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să îl resetați pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire timp de 8-10 secunde. Dispozitivul se va închide.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

Apelurile se întrerup

Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile nu se conectează atunci când sunt formate din caracteristica Contacte

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

Bateria din dispozitiv nu poate fi schimbată de utilizator. În cazul în care aveți probleme cu bateria sau trebuie să o înlocuiți, duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei pentru a porni aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Este posibil ca anumite fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul dvs. Samsung din diverse motive. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare şi actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.

www.samsung.com Romanian. 10/2013. Rev. 1.0